Scientific Solutions for Fitness™

# Manuale operativo

## AC5000/AC5000M Intelli-Fit Treadmills

SERVIZIO CLIENTI:
+1 (918) 359-2040
www.SCIFIT.com
Ordinazione online 24 ore su 24,
7 giorni su 7, su www.SCIFIT.com

Questa pagina è lasciata volutamente in bianco

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina per esercizi di SCIFIT!

# Conservare queste istruzioni!

## PERICOLO!

Per minimizzare il rischio di scarica elettrica:

## AVVERTENZA!

Per ridurre il rischio di scottature, incendio, scariche elettriche e lesioni alle persone:

Collegare la macchina solo a una presa dedicata e messa a terra correttamente. Vedere i requisiti di alimentazione di seguito. Inoltre, scollegare sempre questa attrezzatura dalla presa elettrica subito dopo l'uso e prima di pulirla.

1. È necessario supervisionare da vicino la macchina quando viene utilizzata da o vicino a bambini o individui con disabilità. Tenere i bambini lontani dalla pedana della treadmill, specialmente quando la treadmill è in funzione.

2. Utilizzare la macchina solo per gli esercizi previsti e descritti nel presente manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.

3. Per effettuare qualsiasi regolazione durante l'uso della macchina, FERMARE la macchina ed effettuare la regolazione.

4. Non azionare mai la macchina se ha un cavo elettrico o presa elettrica danneggiati, se non funziona correttamente o se ha subito danni. Contattare il rivenditore presso cui è stata acquistata la macchina per ulteriori informazioni riguardo le opzioni di riparazione.

5. Tenere il cavo elettrico/di alimentazione lontano da superfici riscaldate e dal meccanismo di inclinazione.

6. Non azionare la macchina con le aperture dell'aria bloccate. Tenere le aperture dell'aria libere da laniccio, capelli e altri rifiuti.

7. Non fare cadere o inserire mai alcun oggetto in qualsiasi apertura.

8. Non usare all'aperto.

9. Non operare dove sono utilizzati prodotti aerosol (spray) o in un ambiente ricco di ossigeno.

10. Per disconnettere, spingere l'interruttore di spegnimento e scollegare dalla presa a muro.

## Requisiti di alimentazione – AC5000 e AC5000M (220V)

1. Le treadmill AC5000 e AC5000M di SCIFIT devono avere un circuito dedicato di 208-265 Volt/10 A. Il circuito deve avere un minimo di 12 fili di spessore. Un circuito dedicato è una presa di alimentazione riservata per l'uso esclusivo della treadmill. Questo richiede che venga girata una linea di alimentazione dalla scatola principale degli interruttori automatici o da un pannello di derivazione al circuito di alimentazione della treadmill. La presa non deve essere condivisa con nessun altro pezzo di attrezzatura. Messe a terra isolate sono altamente raccomandate. Se tale presa non è già predisposta, contattare un elettricista qualificato per installarla. Un'alimentazione insufficiente può causare il malfunzionamento della treadmill e l'annullamento della garanzia.

## Configurazione della spina fornita separatamente.

2. **PERICOLO:** un collegamento non corretto del conduttore di messa a terra dell'attrezzatura può causare una scarica elettrica. Controllare con un elettricista o riparatore qualificato se si hanno dei dubbi sulla correttezza della messa a terra del prodotto. Non modificare la spina fornita con il prodotto - se non combacia con la presa, fare installare una presa adatta da un elettricista qualificato.

In caso di domande da parte dell'utente o dell'elettricista, contattare il servizio Assistenza al prodotto di SCIFIT al numero +1 (918) 359-2040.

## Requisiti di alimentazione – AC5000 e AC5000M (100-110V)

1. Le treadmill AC5000 e AC5000M (100-110V) di SCIFIT devono avere un circuito dedicato di 120 Volt/15 A. Il circuito deve avere un minimo di 12 fili di spessore. Un circuito dedicato è una presa di alimentazione riservata per l'uso esclusivo della treadmill. Questo richiede che venga girata una linea di alimentazione dalla scatola principale degli interruttori automatici o da un pannello di derivazione al circuito di alimentazione della treadmill. La presa non deve essere condivisa con nessun altro pezzo di attrezzatura. Se tale presa non è già predisposta, contattare un elettricista qualificato per installarla. Un'alimentazione insufficiente può causare il malfunzionamento della treadmill e l'annullamento della garanzia.

Figura A: Diagramma della presa messa a terra

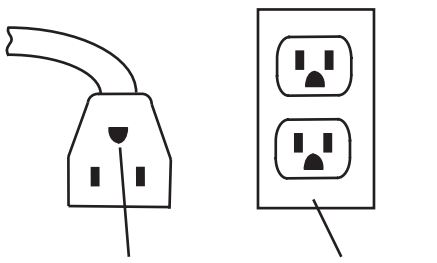


2. **PERICOLO:** un collegamento non corretto del conduttore di messa a terra dell'attrezzatura può causare una scarica elettrica. Controllare con un elettricista o riparatore qualificato se si hanno dei dubbi sulla correttezza della messa a terra del prodotto. Non modificare la spina fornita con il prodotto - se non combacia con la presa, fare installare una presa adatta da un elettricista qualificato.

In caso di domande da parte dell'utente o dell'elettricista, contattare il servizio Assistenza al prodotto di SCIFIT al numero +1 (918) 359-2040.

# *Indice*


| | |
|---|---|
| Introduzione | 1.1 a 1.2 |
| Componenti del prodotto | 2.1 |
| Assemblaggio | 3.1 a 3.8 |
| Installazione e manutenzione | 4.1 a 4.2 |
| Fascia trasmettitrice della frequenza cardiaca | 5.1 |
| Funzioni del tastierino | 6.1 a 6.2 |
| Descrizioni del programma | 7.1 a 7.5 |
| Risoluzione dei problemi | 8.1 |
| Condizioni di garanzia e procedure di assistenza 12.3 | 9.1 a 9.5 |
| Specifiche | 10.1 a 10.2 |
| Scheda di garanzia | 11.1 |

Grazie per l'acquisto della treadmill di SCIFIT. In queste macchine sono stati incorporati la tecnologia e il design ergonomico più avanzati per aiutare l'utente a raggiungere i suoi obiettivi di fitness. Tuttavia, per la sicurezza personale, osservare le seguenti raccomandazioni prima di iniziare ad utilizzare la macchina.

FITKEY™

La treadmill SCIFIT può essere munita di un connettore della chiave per l'allenamento FITKEY. Per ulteriori informazioni sul protocollo di esercizio Fit-Key e sulla documentazione del software, contattare SCIFIT.

Consultare il medico

Consultare il proprio medico e specialista prima di partecipare a qualsiasi programma di esercizio, specialmente in caso di gravidanza o se si soffre di: malattie cardiache, malattie delle vie respiratorie, diabete, ipertensione, pressione sanguigna elevata, colesterolo elevato, artrite o qualunque altra malattia o disturbo fisico.

Riscaldamento e raffreddamento

Per prevenire danni muscolari o indolenzimenti, si deve sempre fare il riscaldamento (almeno 5 minuti) e il raffreddamento (almeno per 5 minuti) con degli esercizi di stiramento prima e dopo ogni sessione di uso della macchina.

Fare esercizio al proprio livello

Aumentare il livello dell'esercizio gradualmente ed evitare di fare esercizio senza attenzione, in modo erratico e all'improvviso. La chiave per il successo di per un programma di esercizio è la consistenza.

Rimanere nella zona desiderata della frequenza cardiaca

Per principianti in buona salute, iniziare a fare esercizio fisico da due a quattro giorni alla settimana tenendo ogni volta la frequenza cardiaca nella zona desiderata per circa venti (20) minuti.

La frequenza cardiaca massima (MHR - Maximum Heart Rate) dell'utente è approssimativamente uguale a 220 meno l'età. Il limite superiore della zona desiderata è uguale a 0,85 moltiplicato per l'MHR dell'utente. Il limite inferiore della zona desiderata è uguale a 0,60 moltiplicato per l'MHR dell'utente.

Ad esempio, se l'utente ha 40 anni, il suo MHR approssimativo è uguale a 180 (220 meno 40). Di conseguenza, la zona desiderata è tra il 60% di 180 (0,60 x 180) = 108 e l'80% di 180 (0,85 x 180) = 153. Quindi per una persona di 40 anni, la zona desiderata di frequenza cardiaca è tra 108 e 153.

È bene rimanere all'interno della zona desiderata di frequenza cardiaca per ottenere l'esercizio fisico ottimale. Evitare di superare la frequenza cardiaca massima desiderata, perché questo potrebbe provocare stress, affaticamento e/o lesioni personali. Allo stesso tempo, è importante mantenere il livello di intensità dell'esercizio in modo che la frequenza cardiaca superi la frequenza cardiaca minima desiderata.

ATTENZIONE: quando interrompere l'esercizio

Interrompere immediatamente l'esercizio in caso di nausea, giramenti di testa, dolore acuto o qualunque altro fastidio fisico. Non riprendere fino a quando non si è consultato un medico.

Fare esercizio fisico in maniera intelligente

Per salvaguardare la propria salute, si deve sempre seguire un'alimentazione equilibrata, bere molti fluidi/acqua durante l'esercizio fisico e rimanere in forma esercitandosi in maniera intelligente.

## Uso sicuro della treadmill

- La posizione più sicura è con i piedi sul telaio a game divaricate sopra il nastro scorrevole. Per prevenire lesioni mettere i piedi sopra il nastro scorrevole dopo avere fatto partire la treadmill.
- Per favorire l'equilibrio, guardare dritto in avanti e tenere le mani sopra il corrimano o sulle maniglie.
- È normale avere delle leggere vertigini dopo essere scesi dalla treadmill al termine di una sessione di esercizio. Questo fenomeno è causato dal fatto che fino a quel momento il terreno si era andato muovendo sotto i piedi. Per evitare questo fenomeno, rallentare la velocità della treadmill e fare raffreddare i muscoli per diversi minuti prima di scendere.
- I bambini non devono giocare con la treadmill. Usare la treadmill osservando le norme del buon senso e tutte le etichette adesive di cautela.
- Tenere le mani e le dita lontane da tutte le aree che potrebbero causare lesioni come la parte frontale e posteriore dei rulli.
- Non collocare mai la parte posteriore della treadmill vicino a un'ostruzione.
- Non mettere mai alcuna sostanza sotto il nastro scorrevole della treadmill.
- Non versare alcun liquido sul nastro scorrevole della treadmill.
- Il peso massimo dell'utente è di 250 kg.

Pulsante/calamita dell'arresto di emergenza sul manubrio centrale (opzione Pulsante

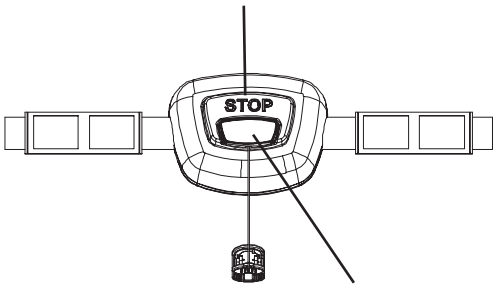


L'unico pulsante/calamita dell'arresto di emergenza può essere attivato in due modi:

- Opzione per l'attivazione della calamità

Per fermare la treadmill rapidamente in situazioni di emergenza tirando la calamita dal pannello di controllo.
Attaccare la clip di arresto di emergenza ai vestiti, sul davanti del busto, utilizzando il "grip teeth" (vedere Figura a sinistra) prima di iniziare l'esercizio. In caso di caduta o di scivolamento all'indietro durante l'esercizio, la calamita si staccherà dal pannello di controllo e il nastro scorrevole si arresterà.

- Opzione del pulsante del resto

Per arrestare la treadmill rapidamente in situazioni di emergenza, si può anche premere il pulsante di emergenza (vedere la figura a sinistra) per posizionare a riposo la cintura.

## 1. Componenti esterni

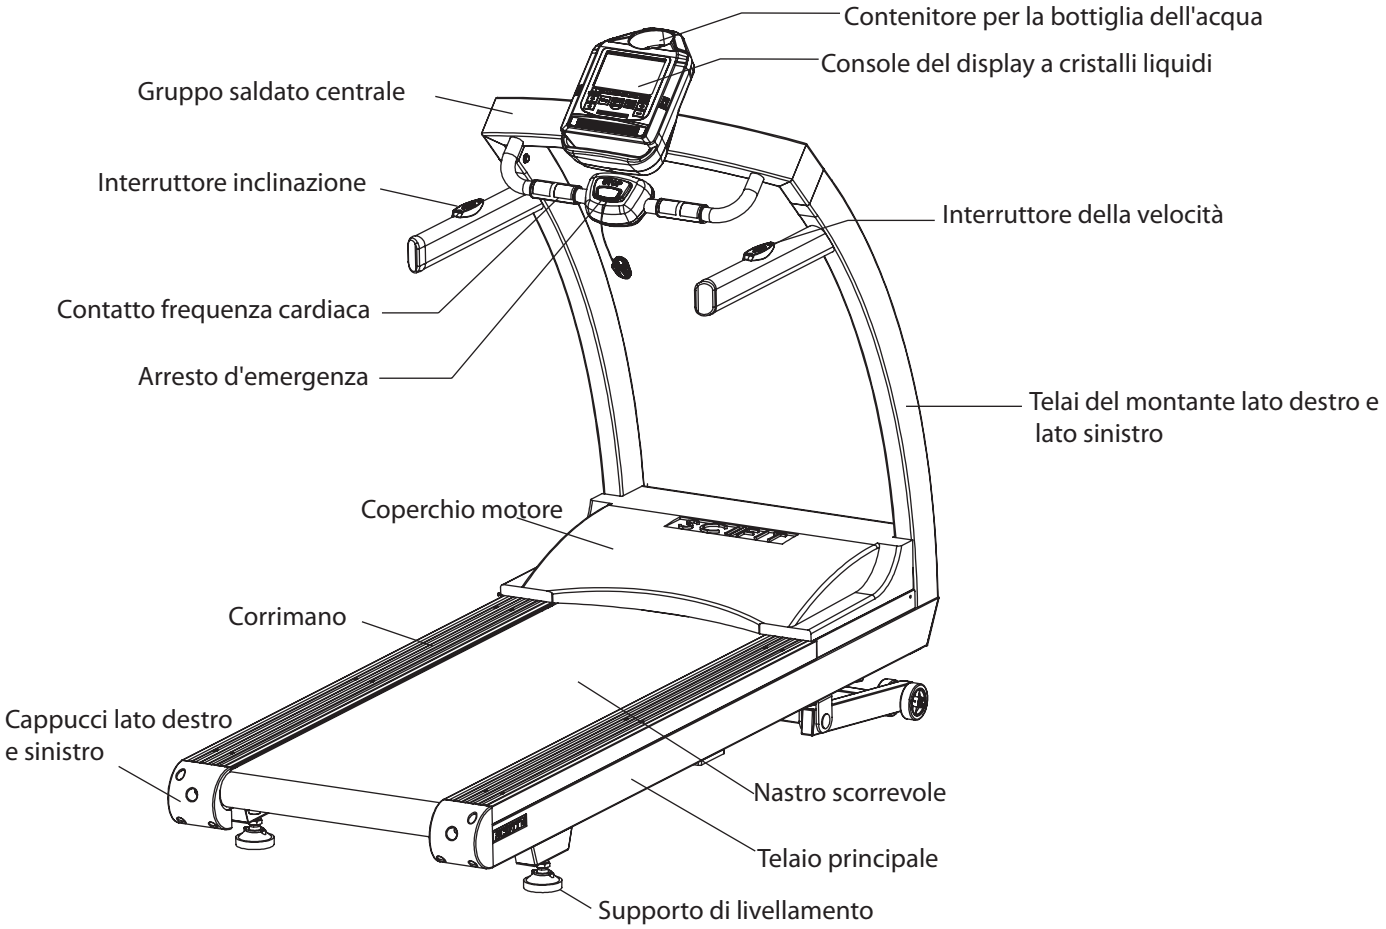


## 2. Componenti interni

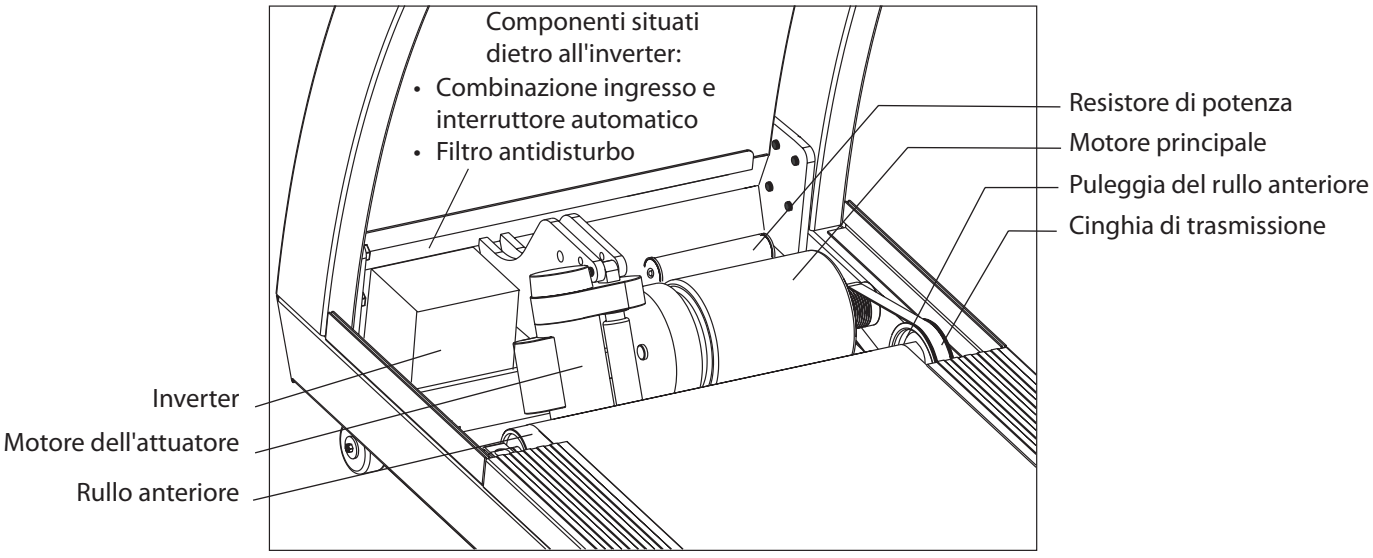

**Ordinazione online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su www.SCIFIT.com**

## ELENCO DELLE PARTI

Assicurarsi che tutte le parti sotto si trovino nella scatola prima del montaggio.

### UNITÀ PRINCIPALE CON COPERCHIO MOTORE

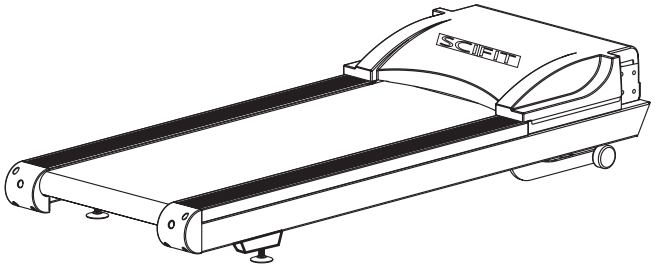

### CONSOLE

Viti M5 x
12 mm (Qtà 4)

**Console**

### TELAIO CENTRALE

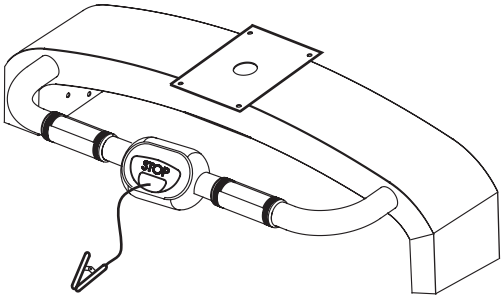

Viti M10 x 20 mm
(Qtà 4)

### MONTANTI LATO DESTRO/SINISTRO

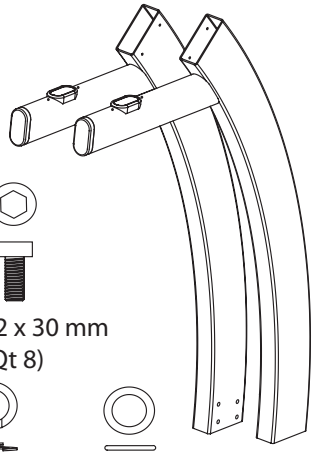

Viti M12 x 30 mm
(Qt 8)

Rondella di
sicurezza
(Qtà 8)

Rondella
piatta
(Qtà 8)

### CAPPUCCI LATO DESTRO/SINISTRO

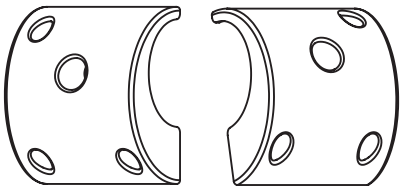

Viti M5 x
12 mm (Qtà 6)

### MANIGLIA A T DA 5/16

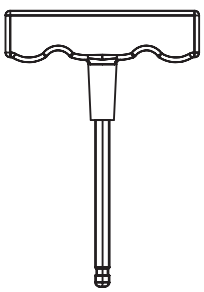

### CAVO DI ALIMENTAZIONE

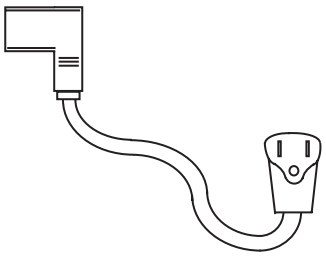

## Procedure di assemblaggio

Aprire la scatola, assemblare come segue:

1. Installare i montanti lato sinistro e destro
2. Installare il gruppo saldato centrale
3. Installare la console nel gruppo saldato centrale
4. Installare il coperchio del motore
5. Cappucci
6. Supporti di livellamento
7. Collegare il cavo di alimentazione (non mostrato)
8. Allineare il nastro scorrevole

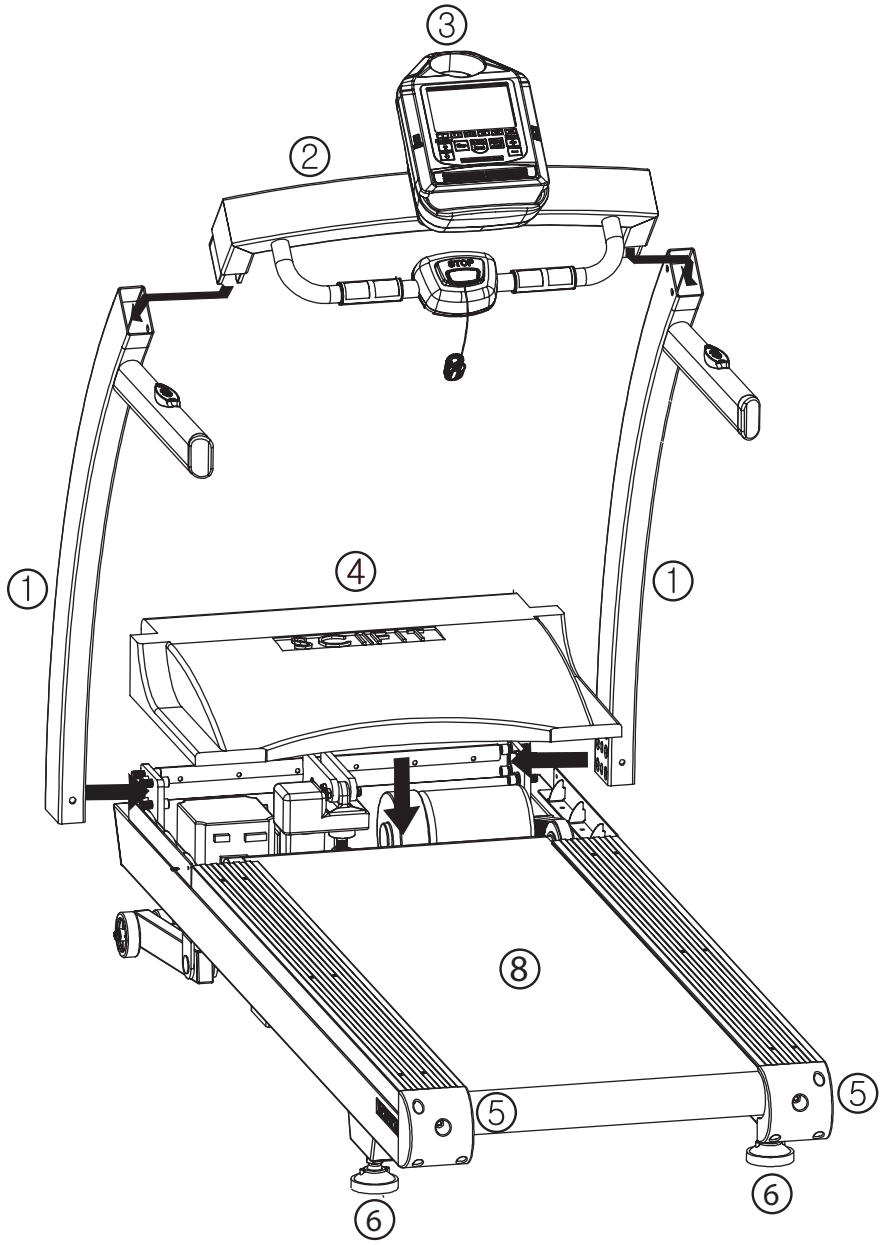


**ATTENZIONE**

**Nota sull'assemblaggio**

- Posizionare la treadmill su una superficie piana, evitando superfici irregolari.
- Consentire spazio sufficiente tra la parte anteriore della macchina e l'uscita.
- Tutti i cavi di alimentazione devono essere messi a terra.
- Verificare che polvere e detriti siano stati rimossi dalla macchina prima di utilizzarla.

## 1. Installare i montanti lato destro/sinistro

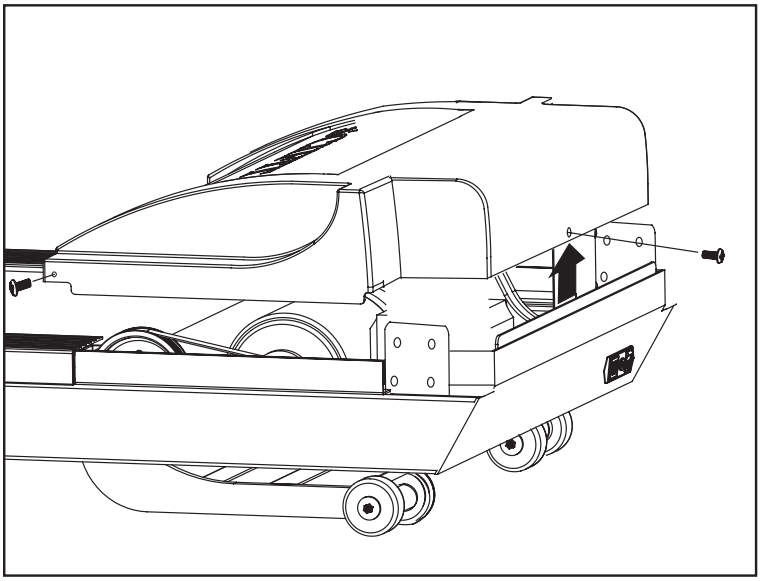

PASSAGGIO 1 - Con un giravite a croce, togliere le tre viti (2 sul lato, 1 nella parte anteriore) che fissano il coperchio del motore, quindi inserire il coperchio sulla parte laterale.

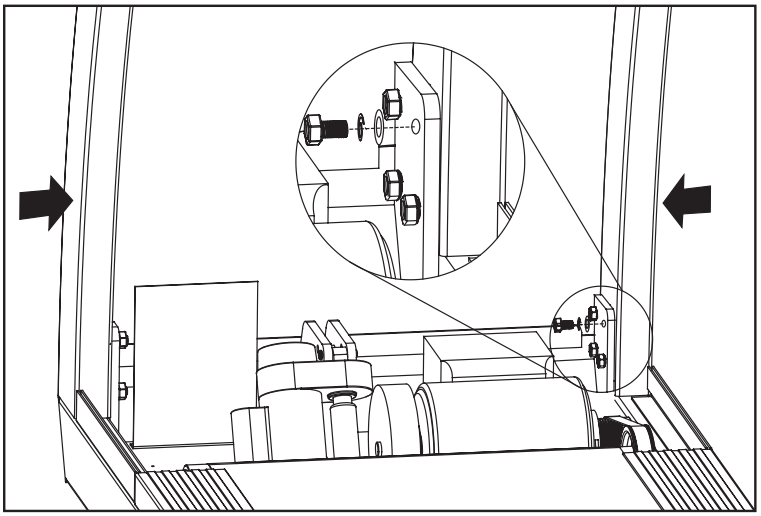

PASSAGGIO 2 - Allineare i fori del montante destro ai fori sulla piastra di montaggio del montante sul telaio, quindi, con una punta esagonale da 10 mm, fissare senza bloccare il montante con rondelle piane M12 (Qtà 4), rondelle spaccate M12 (Qtà 4) e viti M12 x 30mm (Qtà 4) e le viti M5 x 30mm.

PASSAGGIO 3 - Collegare il cavo di comunicazione interna RJ45 del montante sinistro al cavo di comunicazione proveniente dal telaio principale, prima di ripetere il PASSAGGIO 2 per il lato sinistro.

**ATTENZIONE**

**ATTENZIONE**

- Fissare l'hardware in modo sicuro per eliminare il rumore dovuto al serraggio allentato dei componenti.
- I montanti di sinistra e destra sono leggermente diversi.
  - Il montante di sinistra ha un piccolo intaglio in basso per consentire il passaggio dei cavi.

## 2. Installare il gruppo saldato centrale

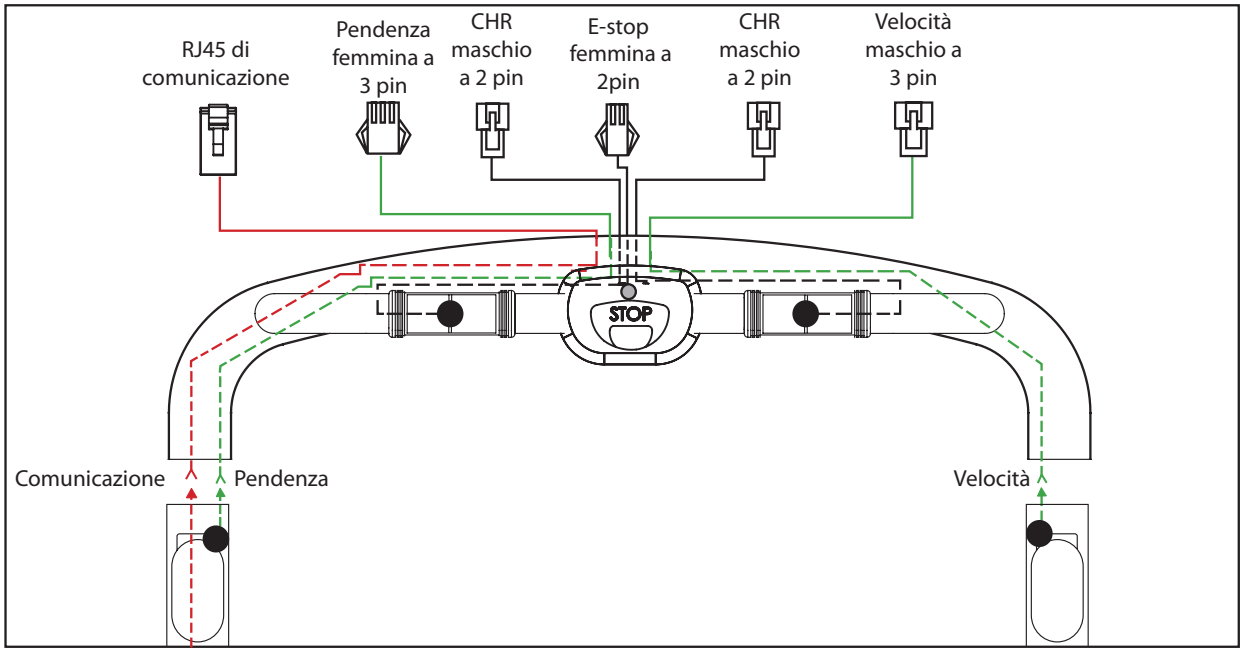


**PASSAGGIO 1** - Adagiare il gruppo saldato centrale sui montanti e collegare il cavo della **velocità** dal gruppo saldato centrale al cavo della **velocità** proveniente dal montante di destra.
Quindi collegare i cavi della **pendenza** e della **comunicazione** del gruppo saldato ai cavi del montante sinistro.

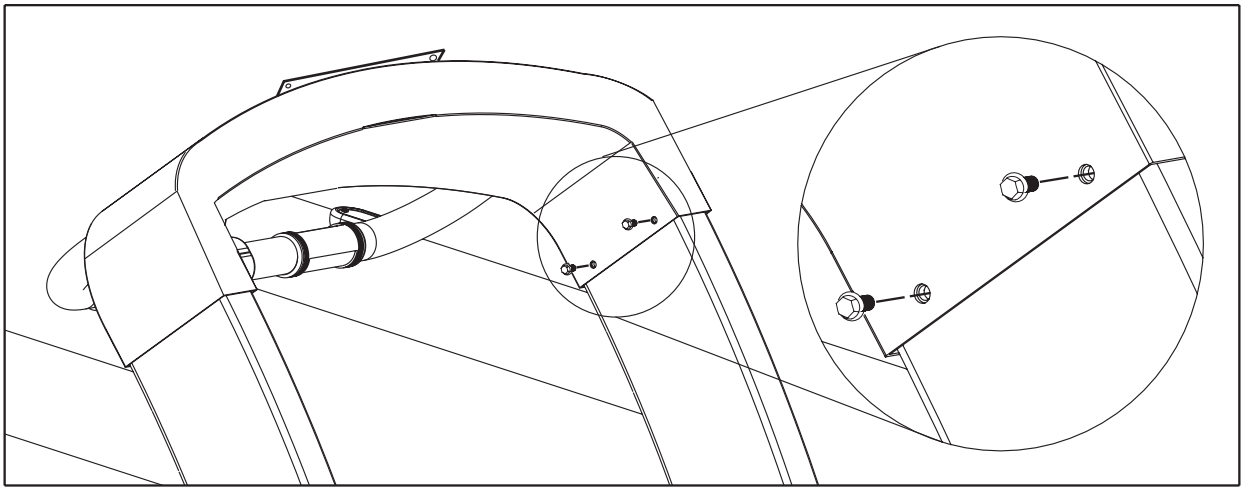

**PASSAGGIO 2**- Allineare i fori del gruppo saldato con i fori dei montanti di destra e sinistra.
Con una **presa da 9/16** iniziare dal lato sinistro e collegare senza stringere con le viti M10 x 20 mm (Qtà 2).
Ripetere la stessa procedura per il montante destro.
**NOTA: fare attenzione a non agganciare i cavi all'interno dei montanti.**

Quando tutti i bulloni sono collegati, serrare saldamente.

**A questo punto, ripristinare i bulloni che fissano i montanti lato destro e sinistro e serrare saldamente.**

## 3. Installare la console al gruppo saldato centrale

| N.: | a console | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | P11 | E-Stop |
| 2 | P10 | Pendenza |
| 3 | P9 | Velocità |
| 4 | P4 | CHR |
| 5 | P3 | CHR |
| 6 | P6 | Comunicazione |

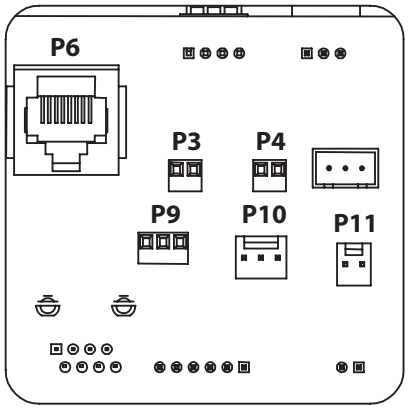


**Vista posteriore della scheda di collegamento della console**

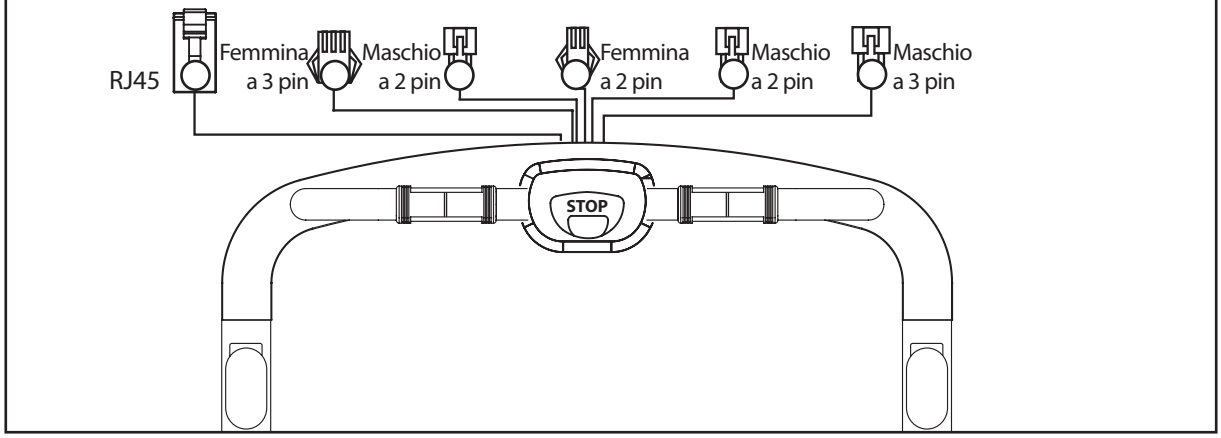


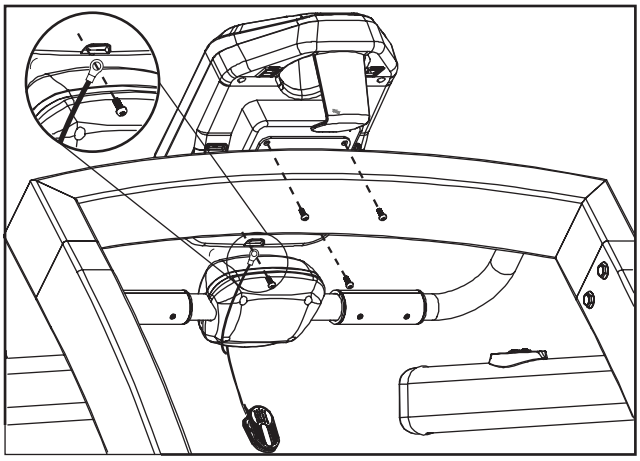

PASSAGGIO 1 - Collegare i cavi provenienti dal gruppo saldato centrale alla parte posteriore della console.
NOTA: usare la tabella in alto per la designazione dei cavi di collegamento.

PASSAGGIO 2 - Spingere leggermente i cavi collegati dentro l'apertura del gruppo saldato centrale e allineare i fori di montaggio della console con i fori della piastra di montaggio del gruppo saldato

PASSAGGIO 3 - Con un giravite a croce, fissare la console al gruppo saldato centrale con le viti M5 x 12 mm (Qtà 4).
NOTA: Una prolunga con un terminale ad anello proveniente dall'attacco di emergenza dovrà essere fissata in una delle viti, come indicato sopra.

## 4. Installare il coperchio del motore

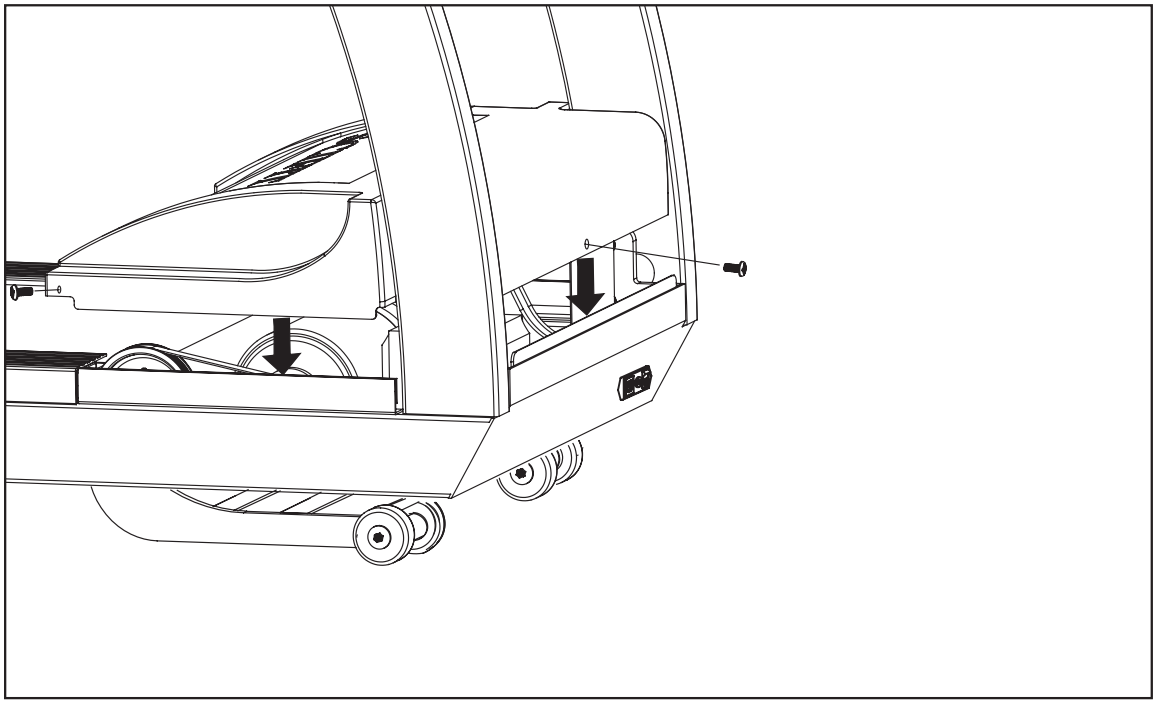

PASSAGGIO 1 - Posizionare il coperchio del motore nella zona del motore e fissarlo con le tre viti in dotazione del coperchio (una vite non mostrata).

## 5. Cappucci

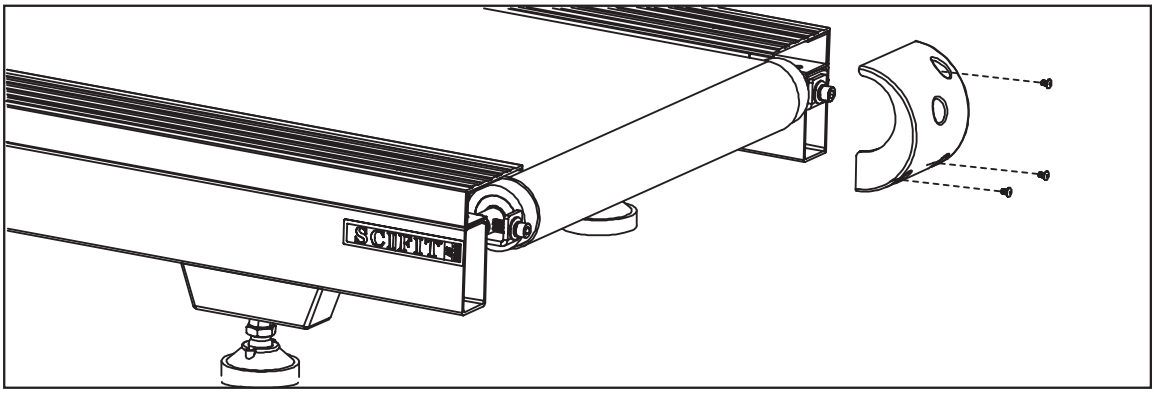


PASSAGGIO 1 - A partire dal lato destro, utilizzare un cacciavite a croce per fissare il cappuccio destro con tre viti M5 x 12mm

PASSAGGIO 2- Ripetere il passaggio 1 per il cappuccio a sinistra.

## 6. Regolare i supporti di livellamento

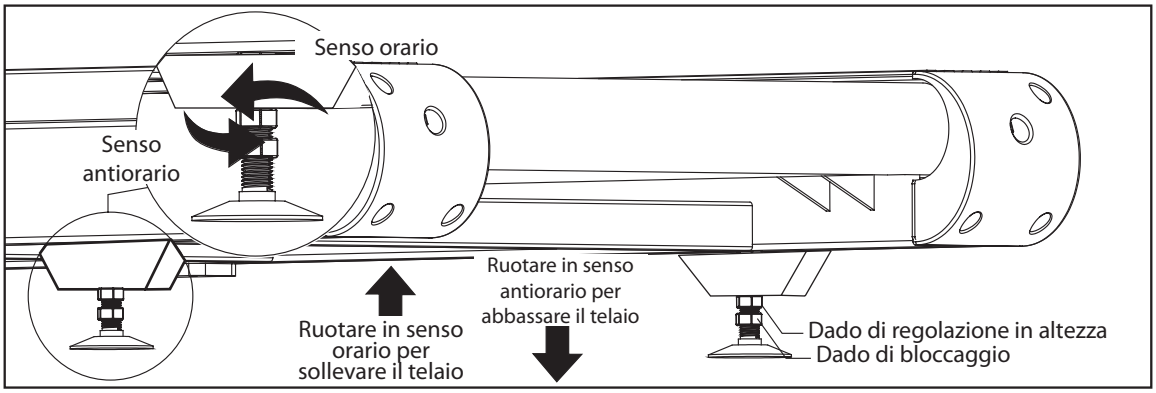
Senso orario
Senso antiorario
Ruotare in senso antiorario per abbassare il telaio
Ruotare in senso orario per sollevare il telaio
Dado di regolazione in altezza
Dado di bloccaggio

PASSAGGIO 1 - Ruotare il dado di regolazione in altezza del supporto di livellamento in senso orario (solleva il telaio) o antiorario (abbassa il telaio) sia a destra che a sinistra fino a quando viene raggiunta un'altezza accettabile.

***UTENSILI NECESSARI: livellatore e chiave cresent che si apre fino a 32mm.***

PASSAGGIO 2 - Quando la macchina è a livello, fissare il dado di blocco contro il dado di regolazione in modo che non possa muoversi.

**ATTENZIONE**

ATTENZIONE Una macchina non a livello può causare l'errato centraggio del nastro per camminare.

## 7. Collegare il cavo di alimentazione

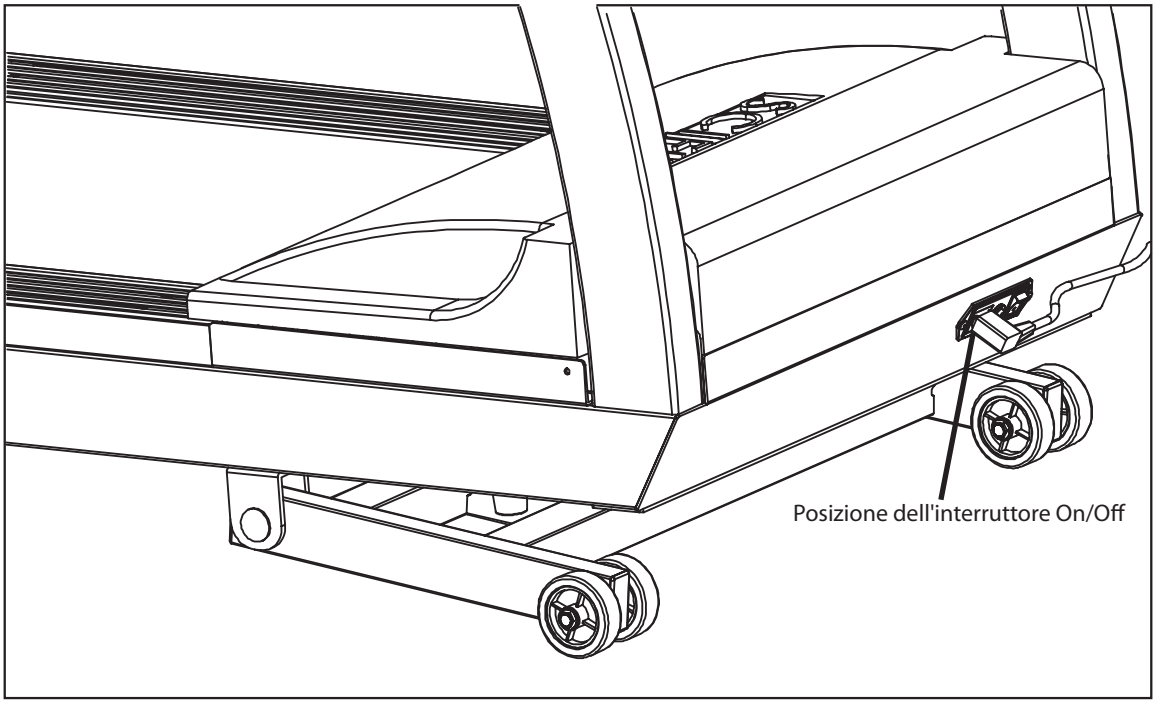


PASSAGGIO 1 - Verificare che l'interruttore sia nella posizione "OFF" che si trova nella parte anteriore della macchina, quindi collegare il cavo di alimentazione in dotazione e collegare l'altra estremità nella presa a muro.

## 8. Allineamento del nastro

**ATTENZIONE**

ATTENZIONE Una macchina non a livello può causare l'errato centraggio del nastro per camminare.

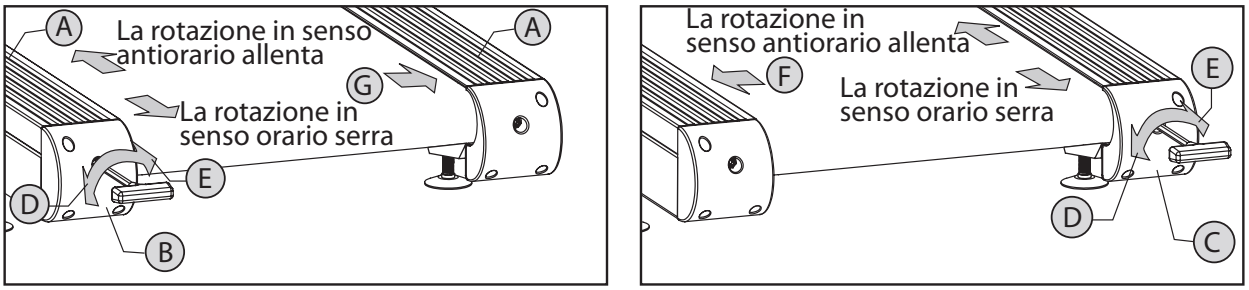


PASSAGGIO 1 - Togliere il nastro di sinistra e le sponde laterali a destra (A)

PASSAGGIO 2 - Utilizzare la chiave della maniglia a T fornita in dotazione da 8 mm e situata a sinistra (B) e destra (C) per ruotare il bullone di regolazione del nastro (D) in senso antiorario e per allentare il nastro.

PASSAGGIO 3 - Centrare manualmente il nastro per camminare sull'apposito pianale.

PASSAGGIO 4 - Girare in senso orario il bullone di regolazione del nastro (E) e in pari misura per entrambi i tappi fino a quando il nastro è teso.

PASSAGGIO 5 - Premere il tasto "Avvio rapido" e impostare la velocità a 2 MI/H.

PASSAGGIO 6 - Osservare l'avanzamento del nastro:
*Se il nastro si sposta a destra, inserire la chiave nel cappuccio di destra (C) e ruotare in senso orario (E) per 1/4 di giro alla volta per fare spostare il nastro a sinistra (F).
* Se il nastro si sposta a sinistra, inserire la chiave nel cappuccio di sinistra (B) e ruotare in senso orario (E) per 1/4 di giro alla volta per regolare correttamente lo spostamento del nastro (G).

PASSAGGIO 7 -Se il nastro si sposta al centro costantemente, aumentare la velocità a 5 MI/H e regolare il nastro attenendosi alla procedura nel passaggio 6.

PASSAGGIO 8 - Fermare la macchina e procedere al "Test di tensionamento del nastro"

## Test di tensionamento del nastro

PASSAGGIO 1 - Con la macchina in modalità stand-by, posizionare i piedi sulle sponde laterali del telaio per sovrapporre il nastro.

PASSAGGIO 2 -Premere il tasto "Avvio rapido" e aumentare la velocità a 2 MI/H.

PASSAGGIO 3 - Afferrare sia il corrimano di destra che di sinistra, quindi iniziare a camminare sul nastro.

PASSAGGIO 4 - Inserire un piede davanti all'altro proprio di fronte al coperchio del motore per cercare di fermare il nastro.
*Se il nastro scivola, è necessario un tensionamento superiore e il passaggio 6 dovrà essere ripetuto
* Se il nastro non scivola, non è necessario alcun tensionamento ulteriore.

PASSAGGIO 5- Rimontare i corrimano rimossi precedentemente.

Collocazione

La treadmill deve essere posizionata in un luogo non esposto alla luce diretta del sole, non in un'area con temperature e umidità estreme o dove l'attrezzatura può essere raggiunta da schizzi d'acqua o di fluidi. Questa treadmill va utilizzata solo in luoghi chiusi. Posizionare la treadmill in modo tale che la spina sia facilmente accessibile.
**Lasciare un minimo di 508 mm tra il muro e le altre treadmill, se in uso. Consentire una zona di sicurezza di 2000mm x 914 mm quadrati dietro alla treadmill quando è in uso.**

Spostamenti

La treadmill dispone di ruote nella parte anteriore della macchina, collegate al gruppo saldato inclinato per una maggiore maneggevolezza.
Queste rotelle incorporate sono progettate per riposizionamenti a breve distanza della treadmill, non per lo spostamento o la consegna.
Per riposizionare la treadmill a breve distanza, inclinare la macchina del 10%, quindi scollegarla dalla presa a muro, alzare il lato posteriore della treadmill e spostarla.

**ATTENZIONE**:
*Si consiglia fortemente di fare spostare la macchina da due persone.
*Utilizzare un carrello con piattaforma per spostare la treadmill su distanze più lunghe.

Dopo la sessione di esercizio, pulire sempre l'attrezzatura SCIFIT utilizzata. Il sudore che rimane in contatto con il telaio, i rivestimenti e la console può eventualmente causare ruggine o altri danni. Pulire le superfici con acqua e sapone neutro, quindi asciugare con un asciugamano.
Seguire il programma indicato di seguito per fare sì che la treadmill SCIFIT continui a funzionare in maniera ottimale.

## Programma di manutenzione della treadmil

Qualsiasi lavoro meccanico o elettrico condotto all'interno del corpo principale del dispositivo medico CE deve essere ricalibrato. Il programma di manutenzione generico riportato di seguito deve essere applicato ai dispositivi CE medici e non medici

| | | | |
|---|---|---|---|
| Telaio, coperchio motore, console | Panno umido | Quotidianamente | Manutenzione della palestra |
| Schermo LCD | Panno morbido per la pulizia dello schermo TV LCD | Settimanalmente | Manutenzione della palestra |
| Coperchio del motore interno | Vuoto | Mensilmente | Manutenzione della palestra |
| • Ispezionare la cinghia di trasmissione. | Calibro di tensionamento a 119-134 Kg / m | Mensilmente | Manutenzione della palestra |
| Ispezionare il nastro per camminare | Test di tensionamento del nastro (Assemblaggio, sezione 3.8) Sostituire se danneggiato | Mensilmente | Manutenzione della palestra |
| Ispezionare il pianale per camminare | Ribaltare una volta all'anno Sostituire, se danneggiato | Annualmente, se necessario | Manutenzione della palestra |
| Rulli anteriori/posteriori | Panno umido, sostituire se danneggiato | Quando necessario | Manutenzione della palestra |
| Albero vite di elevazione dell'attuatore | Grasso per usi generici | Annualmente | Manutenzione della palestra |

**SERVIZIO CLIENTI NEGLI STATI UNITI**
Per l'assistenza dei prodotti SCIFIT:

telefono: +1 (918) 359-2040
fax: +1 (918) 359-2045
e-mail: service@scifit.com

Il servizio del reparto Assistenza prodotti è raggiungibile via posta elettronica. Un servizio di casella vocale è disponibile 24 ore al giorno per la registrazione di messaggi di richiesta di supporto tecnico e per ordinare parti di ricambio. Il nostro indirizzo postale è:

SCIFIT Systems Inc.
5151 S. 110th E. Ave.
Tulsa, OK 74146
USA

**SERVIZIO CLIENTI NEL REGNO UNITO E IN EUROPA**

telefono: +44 1344 300022
fax: +44 1344 868838
e-mail: info@scifit.uk.com

SCIFIT LTD (UK)
Lexham House
Forest Road
Binfield
Berkshire, RG42 4HP
UK

Numero della società: 5970624 (UK)

***PAESI AL DI FUORI DEL REGNO UNITO E DELL'EUROPA UTILIZZARE I NUMERI DI CONTATTO USA***

Ordinazione online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su www.SCIFIT.com

## Usi della fascia trasmettitrice della frequenza cardiaca

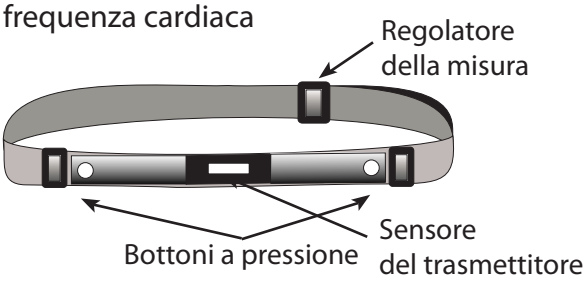


La fascia trasmettitore della frequenza cardiaca wireless è un dispositivo utile se si desiderano informazioni continue sull'attuale frequenza cardiaca durante l'esercizio fisico.

Il programma di controllo della frequenza cardiaca permette all'utente di impostare la frequenza cardiaca desiderata. Attraverso il monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca dell'utente, il computer mantiene la frequenza cardiaca al valore stabilito come desiderato o ad un valore inferiore diminuendo l'inclinazione quando la frequenza cardiaca supera il valore desiderato.

## Attivazione del trasmettitore

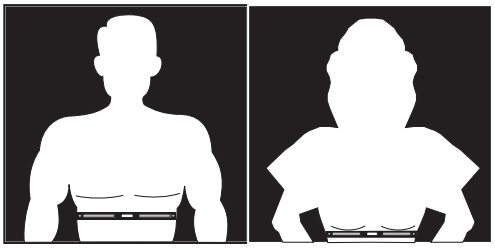

Per attivare la fascia trasmettitore frequenza cardiaca, seguire i passaggi indicati di seguito:

1. Sganciare la fascia generando una piccola torsione del bottone a pressione su entrambi i lati all'esterno fino a quando è possibile tirare il bottone attraverso il buco.
2. Inumidire la parte posteriore del sensore, quindi regolare la fascia sotto ai muscoli pettorali o al petto.
3. Posizionare la fascia in modo tale che il sensore del trasmettitore sia direttamente al centro del torace come mostrato nell'illustrazione.
4. Il sensore inizierà a monitorare e trasmettere la frequenza cardiaca.

**NOTA:** Per ottenere risultati ottimali, posizionare il trasmettitore sotto all'indumento, in modo che tocchi la pelle.

## Disattivazione del trasmettitore

Il trasmettitore si spegne automaticamente quando viene rimosso. Accertarsi di pulire bene la fascia con uno strofinaccio asciutto dopo ogni esercizio fisico per garantire che continui a funzionare in modo affidabile.

## Interferenza del segnale

Il trasmettitore fornirà una lettura inaccurata della frequenza cardiaca se viene utilizzato all'interno di un'area vicina a sorgenti di radiazioni elettromagnetiche.

Esempi di tali sorgenti comprendono: altre attrezzature per il fitness, altri trasmettitori di frequenza cardiaca e televisioni. Per ridurre le letture sbagliate, accertarsi che ci sia almeno 1 metro tra ogni sorgente di radiazioni.

## **ATTENZIONE:** portatori di pacemaker

Non utilizzare mai la fascia trasmettitrice della frequenza cardiaca se si ha impiantato un pacemaker elettrico per il cuore o un qualunque altro dispositivo medico elettrico. Questa situazione potrebbe essere estremamente pericolosa in quanto il trasmettitore della frequenza cardiaca potrebbe interferire e causare disturbi elettrici a tali dispositivi.

## Contatto frequenza cardiaca

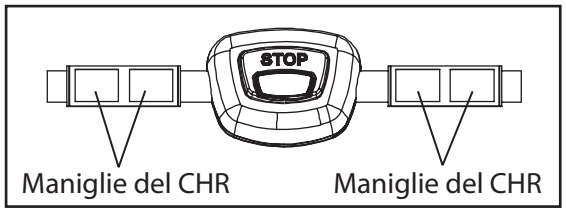


Il contatto della frequenza cardiaca è situato direttamente di fronte all'operatore. È sufficiente afferrare leggermente le prese di contatto. Dopo un breve ritardo la lettura del polso viene visualizzata sul display.

**NOTA:** se viene indossata la fascia trasmettitrice della frequenza cardiaca, questo può ignorare la lettura del contatto della frequenza cardiaca.

**Schermo LCD di stato sul livello del lavoro -** Lo schermo LCD di stato sul livello del lavoro fornisce un'indicazione progressiva in tempo reale del livello attuale circa qualsiasi allenamento e tutti i programmi.

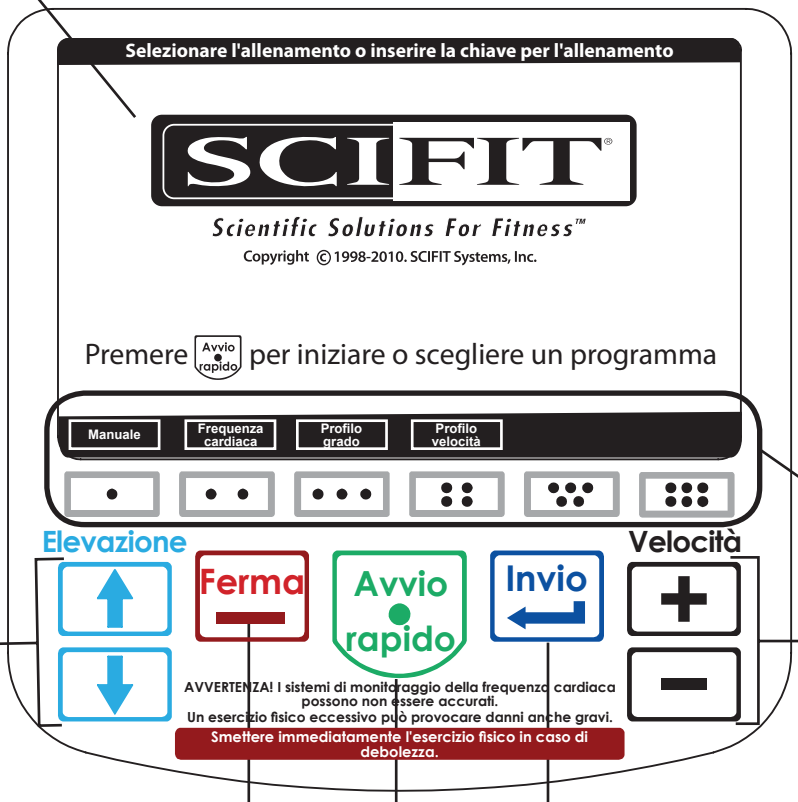
Selezionare l'allenamento o inserire la chiave per l'allenamento
SCIFIT
Scientific Solutions For Fitness™
Copyright © 1998-2010. SCIFIT Systems, Inc.
Premere Avvio rapido per iniziare o scegliere un programma
Manuale
Frequenza cardiaca
Profilo grado
Profilo velocità
Elevazione
Ferma
Avvio rapido
Invio
Velocità
AVVERTENZA! I sistemi di monitoraggio della frequenza cardiaca possono non essere accurati.
Un esercizio fisico eccessivo può provocare danni anche gravi.
Smettere immediatamente l'esercizio fisico in caso di debolezza.

**Area per la selezione del profilo -** Questo tasto viene utilizzato per convalidare i valori selezionati che l'operatore ha scelto per un profilo di allenamento.

**Tasti [Su] e [Giù]**
Consente all'utente di aumentare o diminuire l'elevazione durante un allenamento.
**Nota: potrebbe non potere essere utilizzato in tutti i profili dell'allenamento.**

**STOP**
Utilizzato per mettere in pausa o uscire dall'allenamento. Premere una volta per interrompere l'allenamento, premere di nuovo per uscire dall'allenamento

**INVIA**
Questo tasto viene utilizzato per convalidare i valori selezionati che l'operatore ha scelto per un profilo di allenamento.

**Tasti [+] E [-]**
Permette all'utente di aumentare o diminuire la velocità durante un allenamento.
**Nota: potrebbe non potere essere utilizzato in tutti i profili dell'allenamento.**

**AVVIO RAPIDO**
Questo tasto fornisce un profilo di allenamento pre-programmato di "Avvio rapido" o dopo l'accesso a un programma il tasto di "Avvio rapido" attiverà un programma selezionato.

# FUNZIONI AGGIUNTIVE DEL TASTIERINO

## OPZIONE VENTOLA

In qualsiasi momento durante un allenamento, lo schermo offre all'operatore la possibilità di attivare le doppie ventole della console.

Le ventole offrono all'utente tre impostazioni della velocità.

Per attivare l'opzione della ventola:
Premere il tasto della ventola una volta- Velocità bassa
Premere il tasto della ventola due volte - Velocità media
Premere il tasto della ventola per tre volte -Velocità alta

La ventola rimarrà attivo fino a quando:
1. L'utente esce dall'allenamento
2. Il tasto della ventola viene premuto per la quarta volta

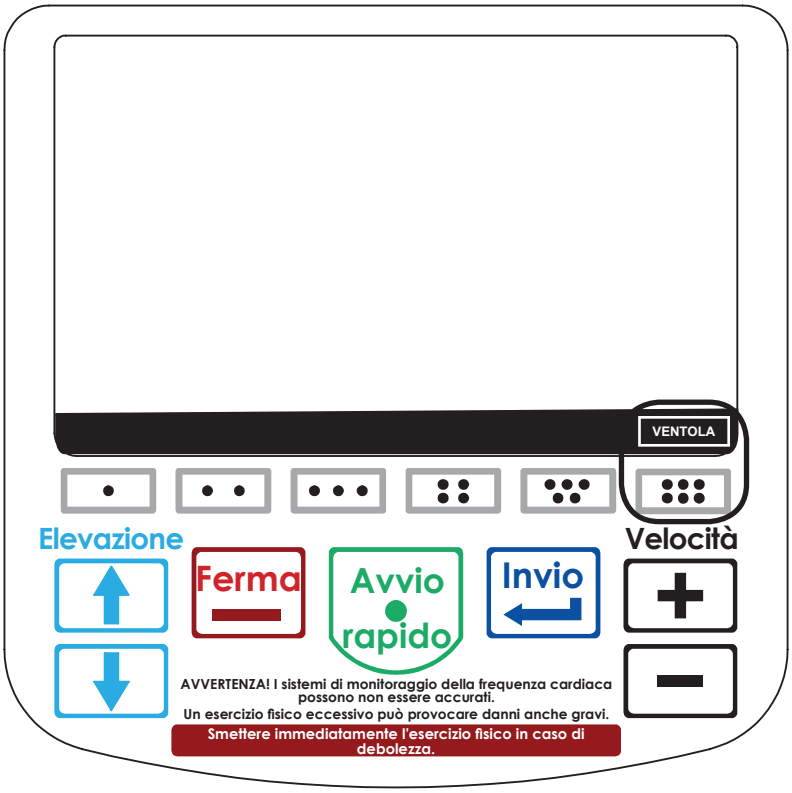
VENTOLA
Elevazione
Ferma
Avvio rapido
Invio
Velocità
AVVERTENZA! I sistemi di monitoraggio della frequenza cardiaca possono non essere accurati.
Un esercizio fisico eccessivo può provocare danni anche gravi.
Smettere immediatamente l'esercizio fisico in caso di debolezza.

## METTERE IN PAUSA UN ALLENAMENTO

In qualsiasi momento durante un allenamento l'utente può "METTERE IN PAUSA" un allenamento.

## PAUSA

1. Premere il tasto FERMA una volta

A questo punto all'utente verranno fornite tre opzioni.

A. **Continua**- Premere questo tasto per riavviare l'allenamento nel punto in cui è stato messo in pausa.

NOTA: un leggero ritardo si verifica prima che il nastro ricomincia a muoversi, oppure è sufficiente premere il tasto [+] una volta.

B. **Cambia** - Premendo questo tasto, gli utenti ritorneranno alla schermata dei parametri per apportare ulteriori regolazioni.

C. **FERMA** - Premendo questo tasto si esce dall'allenamento e si torna alla schermata principale.

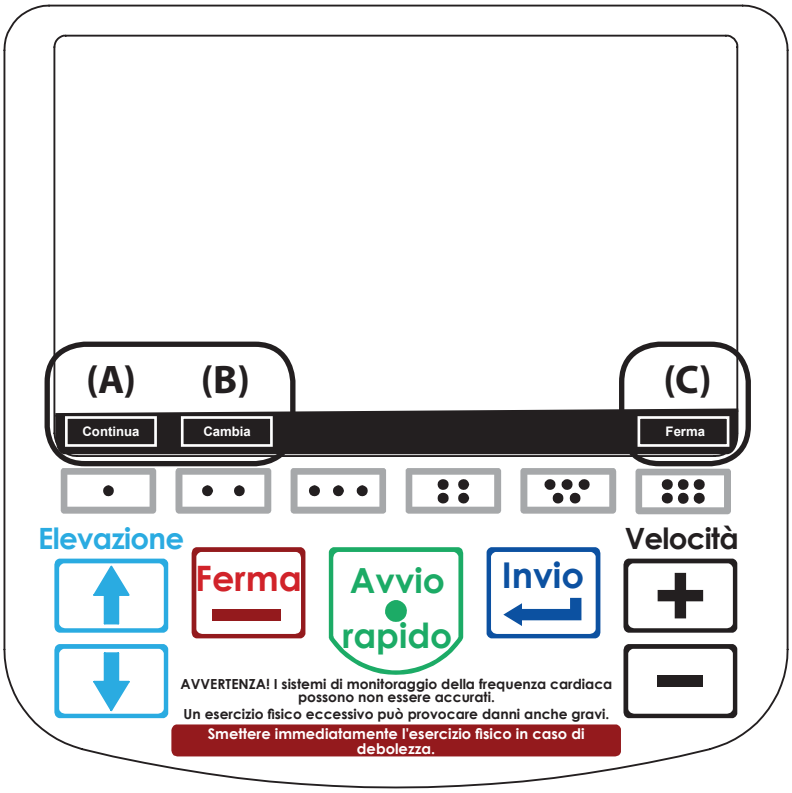

## MANUALE (AC5000)

Consente all'utente di impostare inizialmente la velocità e il grado della pendenza. Queste impostazioni non cambiano a meno che l'utente imposti manualmente la velocità con i tasti [+] o [-] o per regolare l'inclinazione con i tasti direzionali [SU] o [GIÙ] durante l'allenamento.

Premere **MANUALE** Quindi


## AVANTI (AC5000M)

Simile al programma MANUALE. Consente all'utente di impostare inizialmente la velocità e il grado della pendenza. Queste impostazioni non cambiano a meno che l'utente imposti manualmente la velocità con i tasti [+] o [-] o per regolare l'inclinazione con i tasti direzionali [SU] o [GIÙ] durante l'allenamento.

Premere **AVANTI** Quindi


## INDIETRO (AC5000M)

Ancora una volta simile al programma manuale, solo che il nastro si sposterà in senso inverso. L'utente imposta inizialmente la velocità e il grado della pendenza. Queste impostazioni non cambiano a meno che l'utente imposti manualmente la velocità con i tasti [+] o [-] o per regolare l'inclinazione con i tasti direzionali [SU] o [GIÙ] durante l'allenamento.

Premere **INDIETRO** Quindi


| | |
|---|---|
| **Tempo** | **15:00** |
| Velocità | .1 |
| Passo | -- -- |

Selezionare il tempo di allenamento (2-99 min.)

con i tasti quindi premere


| | |
|---|---|
| Tempo | 15:00 |
| **Velocità** | **.1** |
| Passo | -- -- |

Selezionare la velocità
Manuale/Avanti: 1,6-19,3 km/h)
Indietro: 1,6 - 6,4 km/h

con i tasti  quindi premere


| | |
|---|---|
| Tempo | 15:00 |
| Velocità | .1 |
| **Passo** | **-- --** |

Dopo che è stata selezionata la VELOCITÀ, la categoria PACE (Ritmo) visualizza la quantità di tempo che ci vorrà per completare 1,6 Km. Se si desidera aumentare o diminuire la quantità di tempo per completare 1,6 Km.

Utilizzare i tasti  quindi premere


**NOTA: quando vengono eseguite le regolazioni, la categoria VELOCITÀ si adatterà automaticamente alla velocità necessaria per completare 1,6 Km per il ritmo selezionato.**

| | |
|---|---|
| Velocità | .1 |
| Passo | -- -- |
| **Profilo** | **0** |

Selezionare il grado di inclinazione
(Fitness da 0 al 15%, medica da -3 al 12%)

con i tasti  quindi premere


| | |
|---|---|
| Passo | -- -- |
| Profilo | 0 |
| **Peso** | **150** |

Selezionare il proprio peso (250 kg)

con i tasti, quindi premere

## FREQUENZA CARDIACA (AC5000/AC5000M)
## NOTA: il trasmettitore della frequenza cardiaca à richiesto

Il programma della frequenza cardiaca regola automaticamente l'inclinazione della treadmill in risposta a cambiamenti nella frequenza cardiaca dell'individuo che sta utilizzando la treadmill in modo da tenere la frequenza cardiaca di tale individuo il più vicino possibile alla frequenza cardiaca desiderata. In questo programma l'operatore controlla la velocità utilizzando i tasti [+] o [-].

**NOTA: una fascia trasmettitrice è richiesta per questo programma (vedere il paragrafo 5.1).**
**Le prese di contatto non funzionano su questo programma.**

Premere FREQUENZA CARDIACA Quindi Invio

| | |
|---|---|
| **Tempo** | **15:00** |
| Frequenza cardiaca | 120 |
| Velocità | .1 |

Selezionare il tempo di allenamento (2-99 min.)

con i tasti + − quindi premere Invio

## Calcolo della zona desiderata della frequenza cardiaca

La frequenza cardiaca massima (MHR - Maximum Heart Rate) dell'utente è approssimativamente uguale a 220 meno l'età.
Il limite superiore della zona desiderata è uguale a 0,85 moltiplicato per l'MHR dell'utente.
Il limite inferiore della zona desiderata è uguale a 0,60 moltiplicato per l'MHR dell'utente.

Esempio:
Per una persona di 40 anni:
220-40=180
180 x 0,85 = 153 (max MHR)
180 x 0,65 = 108 (min MHR)

Questi valori si basano su valori medi. Consultare sempre il proprio medico per stabilire la zona di frequenza cardiaca corretta in base alle condizioni di salute individuali.

| | |
|---|---|
| Tempo | 15:00 |
| **Frequenza cardiaca** | **120** |
| Velocità | .1 |

(vedere il Calcolo della zona desiderata della frequenza cardiaca) Selezionare la frequenza cardiaca desiderata

con i tasti + − quindi premere Invio

| | |
|---|---|
| Tempo | 15:00 |
| Frequenza cardiaca | 120 |
| **Velocità** | **.1** |

Selezionare la velocità 1,6 - 19,3 km/h

con i tasti + − quindi premere Invio

| | |
|---|---|
| Frequenza cardiaca | 120 |
| Velocità | .1 |
| **Passo** | **-- --** |

Dopo che è stata selezionata la VELOCITÀ, la categoria PACE (Ritmo) visualizza la quantità di tempo che ci vorrà per completare 1,6 Km. Se si desidera aumentare o diminuire la quantità di tempo per completare 1,6 Km.

Utilizzare i tasti + − quindi premere Invio

**NOTA: quando vengono apportate regolazioni, la categoria della VELOCITÀ verrà impostata automaticamente sulla velocità necessaria per completare 1,6 Km al ritmo selezionato.**

| | |
|---|---|
| Velocità | .1 |
| Passo | -- -- |
| **Peso** | **150** |

Selezionare il proprio peso (250 kg)

con i tasti + − quindi premere Avvio rapido

## Programmi del profilo del grado (AC5000/AC5000M)

Il profilo del grado prevede sette diversi profili di allenamento a seconda dei contorni dell'allenamento che l'operatore può selezionare.
L'inclinazione si regola automaticamente verso l'alto o verso il basso mentre l'allenamento aumenta.
La velocità può essere regolata manualmente durante questi allenamenti.

Premere **PROFILO PROFILO** Quindi Invio

| | |
|---|---|
| **Tempo** | **15:00** |
| Profilo | |
| Minimo | 0 |

Selezionare il tempo di allenamento (2-99 min.)

con i tasti + − quindi premere Invio

| | |
|---|---|
| Tempo | 15:00 |
| **Profilo** | |
| Minimo | 0 |

Selezionare tra i sette diversi profili di allenamento (vedere la sezione 7.4)

con i tasti + − quindi premere Invio

| | |
|---|---|
| Tempo | 15:00 |
| Profilo | |
| **Minimo** | **0** |

Selezionare l'altezza minima della pendenza

con i tasti + − quindi premere Invio

**NOTA: non superare l'altezza massima della pendenza selezionata nella fase successiva.**

| | |
|---|---|
| Profilo | |
| Minimo | 0 |
| **Massimo** | **6** |

Selezionare l'altezza massima della pendenza

con i tasti + − quindi premere Invio

| | |
|---|---|
| Minimo | 0 |
| Massimo | 6 |
| **Velocità** | **.1** |

Selezionare la velocità compresa tra 1,6-19,3 km/h per l'allenamento

con i tasti + − quindi premere Invio

**NOTA: la velocità può essere modificata solo manualmente e in qualsiasi momento durante l'allenamento.**

| | |
|---|---|
| Massimo | 6 |
| Velocità | .1 |
| **Passo** | **-- --** |

Dopo che è stata selezionata la VELOCITÀ, la categoria PACE (Ritmo) visualizza la quantità di tempo che ci vorrà per completare 1,6 Km. Se si desidera aumentare o diminuire la quantità di tempo per completare 1,6 Km.

Utilizzare i tasti + − quindi premere Invio

**NOTA: quando vengono eseguite le regolazioni, la categoria VELOCITÀ si adatterà automaticamente alla velocità necessaria per completare 1,6 Km per il ritmo selezionato.**

| | |
|---|---|
| Massimo | 6 |
| Velocità | .1 |
| **Peso** | **150** |

Selezionare il proprio peso (max. 250 kg)

con i tasti + − quindi premere Avvio rapido

**Di seguito vengono riportati i profili della velocità e il grado di allenamento disponibili per la selezione**

**PERCORSO**

**MULTI-VETTE**

**SPRINT**

**RAMPA**

**VETTE GEMELLE**

**VETTA**

**PROGRESSIVO**

## Programmi per il profilo della velocità (AC5000/AC5000M)

Il profilo della velocità prevede sette diversi profili di allenamento che dipendono dalla velocità che l'operatore può selezionare.
La velocità si regola automaticamente sulla modalità più veloce o più lenta, mentre l'allenamento avanza.
L'inclinazione può essere regolata manualmente durante questi allenamenti.

Premere VELOCITÀ PROFILO Quindi Invio

| | |
|---|---|
| **Tempo** | **15:00** |
| Profilo | |
| Minimo | .1 |

Selezionare il tempo di allenamento (2-99 min.)

con i tasti + − quindi premere Invio

| | |
|---|---|
| Tempo | 15:00 |
| **Profilo** | |
| Minimo | .1 |

Selezionare tra i sette diversi profili di allenamento (vedere la sezione 7.4)

con i tasti + − quindi premere Invio

| | |
|---|---|
| Tempo | 15:00 |
| Profilo | |
| **Minimo** | **.1** |

Selezionare la velocità minima di allenamento tra 1.6 e 19,3 km/h

con i tasti + − quindi premere Invio

**NOTA: non superare la velocità massima selezionata nella fase successiva.**

| | |
|---|---|
| Profilo | |
| Minimo | .1 |
| **Massimo** | **12** |

Selezionare la velocità massima di allenamento 1,6-19,3 km / h

con i tasti + − quindi premere Invio

| | |
|---|---|
| Minimo | .1 |
| Massimo | 12 |
| **Profilo** | **0.0** |

Selezionare l'altezza dell'inclinazione per l'allenamento

con i tasti + − quindi premere Invio

**NOTA: l'altezza di inclinazione può essere modificata solo manualmente durante l'allenamento.**

| | |
|---|---|
| Massimo | 12 |
| Profilo | 0.0 |
| **Peso** | **150** |

Selezionare il proprio peso (max. 250 kg)

con i tasti + − quindi premere Avvio rapido

| CONDIZIONE | RAGIONE | SOLUZIONE |
|---|---|---|
| L'alimentazione di rete non si accende | Il cavo di alimentazione non è collegato | Collegare il cavo di alimentazione alla spina |
| | L'interruttore di accensione è su "OFF" | Portare l'interruttore di accensione sulla posizione "ON" nella parte anteriore della treadmill |
| | La tensione di alimentazione non è disponibile | Controllare quanto segue:<br>1. Controllare se la tensione di rete è presente (consultare un elettricista qualificato).<br>2. Controllare i cavi sotto al coperchio del motore |
| | Il problema è tra la presa a muro e l'inverter | Consultare un tecnico qualificato per verificare quanto segue:<br>1. Verificare che l'alimentazione sia presente sul lato di ingresso del filtro di linea con l'interruttore di accensione nella posizione "ON".<br>2. Verificare che l'alimentazione sia presente sul lato di uscita del filtro della linea con l'interruttore di alimentazione nella posizione "ON".<br>3. Verificare che l'alimentazione sia presente a livello del connettore che si collega all'inverter. |
| | L'alimentazione è presente nell'inverter, ma l'inverter non fornisce alimentazione | Sostituire l'inverter |
| Rumore del rullo | Cuscinetti del rullo guasti | Sostituire il rullo |
| Il rumore proveniente dal nastro dopo che ogni cucitura passa sul rullo | Cucitura di un nastro nuovo | Il rumore va via dopo un giorno o due, se il disturbo persiste contattare l'assistenza SCIFIT |
| Il motore fa rumore | Cuscinetti del motore danneggiati | Sostituire il motore |
| Rumore sulla parte posteriore del telaio | 1. Mettere a livello la macchina<br>2. Controllare i cuscinetti del rullo posteriore<br>3. Verificare l'allineamento del nastro per camminare | Mettere a livello la macchina<br>Sostituire i cuscinetti nel rullo posteriore<br>Allinea il nastro per camminare |
| Il motore non funziona | Motore guasto | Sostituire il motore |
| | L'alimentazione proveniente dall'inverter è assente | 1. Verificare che il cavo del motore sia collegato all'inverter<br>2. Verificare che l'alimentazione provenga dall'inverter quando il motore è attivato |
| Se viene premuto il tasto "Avvio rapido" e lo stato del display è normale, ma la macchina non si inclina | L'alimentazione proveniente dall'inverter è assente | 1. Verificare che il cavo dell'attuatore sia collegato all'inverter<br>2. Verificare che l'alimentazione provenga dall'inverter quando il motore è attivato |
| Il motore funziona, ma il nastro per camminare non si sposta | Cinghia di trasmissione troppo lenta | Regolare la tensione della cinghia di trasmissione |
| | Cinghia di trasmissione rotta | Sostituire la cinghia di trasmissione |
| Il nastro per camminare scivola | Il tensionamento della cinghia per camminare è troppo lento | Serrare il tensionamento della cinghia per camminare |

*È molto importante che la macchina SCIFIT venga registrata. La registrazione può essere eseguitaon-line su http://www.SCIFIT.com/warrantyregistration.shtml oppure compilando e spedendo il modulo di registrazione sul retro di questo manuale.*

## Dichiarazione di garanzia di SCIFIT

**SCIFIT garantisce che i prodotti nuovi sono esenti da difetti di fabbricazione e/o materiali se utilizzati normalmente e correttamente nonché con le seguenti restrizioni:**

**(a) l'obbligo di SCIFIT verso l'acquirente originale si applicherà: all'interno degli Stati Uniti e del Canada sia alle parti che al costo della manodopera richiesto per sostituire o riparare un prodotto difettoso per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto da parte dell'utente/rivenditore, come documentato dalla *scheda della garanzia e qualora la scheda della garanzia non sia stata restituita dall'utente/rivenditore, quindi dalla data di spedizione dalla fabbrica. Successivamente, per un periodo di due (2) anni, tale obbligo si estenderà solo al fornire le parti o i prodotti sostituibili e il costo della manodopera associato a tali sostituzioni o riparazioni sarà a carico dell'acquirente. Fare riferimento alla(e) clausola (e) per i componenti non contemplati da questa clausola della polizza.**

**Al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, sostituire il prodotto difettoso senza manodopera per un periodo di tre (3) anni dalla data di acquisto, come documentato nella scheda della garanzia e qualora la scheda della garanzia non sia stata restituita dall'utente, quindi dalla data di spedizione dalla fabbrica.**

***Nota: l'acquirente originale deve registrare i propri prodotti acquistati sia restituendo la scheda della garanzia, o registrandosi sul sito Web o via fax per attivare il periodo di garanzia o la data di spedizione attuale per l'avvio del periodo di garanzia. Un periodo di novanta (90) giorni deve essere consentito per la registrazione della garanzia in modo da permettere la rotazione di magazzino, successivamente la registrazione non sarà più necessaria in quanto per l'inizio della garanzia farà fede la data di spedizione.**

**(b) l'obbligo di SCIFIT sarà limitato alla riparazione o sostituzione delle parti difettose. Non si concederà alcuna indennità per riparazioni effettuate dall'acquirente prima dell'approvazione scritta di SCIFIT. La decisione di sostituire o riparare sarà a discrezione solo di SCIFIT.**

**(c) la garanzia di SCIFIT non si applica alle parti che richiedono la sostituzione o la riparazione a causa di usura anomala, utilizzo non corretto, corrosione (sudore), manutenzione non corretta, installazione non corretta, circuiti elettrici dedicati o dalle caratteristiche non adatte, messa a terra non corretta o immagazzinaggio inadeguato, né si applica quando parte o tutto il prodotto ha subito modificazioni rispetto allo stato originale.**

**(D) QUESTA GARANZIA SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, DERIVANTE DALLA LEGGE O IN ALTRO MODO COMPRENDENTE LA GARANZIA O LA COMMERCIABILITÀ O L'IDONEITÀ PER SCOPI PARTICOLARI E SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE RESPONSABILITÀ DI SCIFIT PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI E CONSEQUENZIALI O PER LE PENALITÀ ESPLICITE O IMPLICITE CHE DERIVANO DAL CONTRATTO, DALLA NEGLIGENZA O DA ALTRI ILLECITI.**

**DICHIARAZIONE DI GARANZIA DI SCIFIT**

(e) I componenti elencati sotto sono coperti dalla seguente garanzia a meno che siano stati ritenuti difettosi. Questi componenti comprendono, ma non si limitano a:

| Tapis roulant - solo modelli AC5000 | Periodo di garanzia |
|---|---|
| Cinture tapis roulant | 12 mesi |
| Pedane a nastro tapis roulant | 12 mesi |
| Struttura e telaio tapis roulant | 5 anni |
| Sistema di trasmissione tapis roulant, incluso il motore e l'inverter | 5 anni |
| Corrimano e maniglie tapis roulant | 3 anni |
| Impugnature frequenza cardiaca del tapis roulant | 12 mesi |
| Portabottiglie tapis roulant | 90 giorni |
| Vassoi tapis roulant | 90 giorni |

| Prodotti girevoli | Periodo di garanzia |
|---|---|
| Tappezzeria | 12 mesi |
| Selle/sedili | 12 mesi |
| Pedali girevoli | 12 mesi |
| Impugnature in gomma | 12 mesi |
| Impugnature frequenza cardiaca | 12 mesi |
| Struttura e telaio girevoli | 5 anni |
| Pedane in gomma (BioFlex) | 12 mesi |
| Portabottiglie girevoli | 90 giorni |
| Vassoi girevoli | 90 giorni |

| Prodotti accessori | Periodo di garanzia |
|---|---|
| Cinghie pedali | Usura e rottura normali |
| Ricevitore/trasmettitore frequenza cardiaca | 90 giorni |
| Stivali bassi di supporto | 12 mesi |
| Stivali alti di supporto | 12 mesi |
| Guanti di supporto | 90 giorni |
| Chiavette e cordini USB | 90 giorni |

(f) Incendi, alluvioni e altre calamità naturali NON coperti dalla garanzia.

## Spedizione

SCIFIT declina ogni responsabilità per la riparazione o la sostituzione di qualsiasi unità o parte danneggiata durante il trasporto o l'installazione. Il cliente è responsabile del controllo di ogni unità e parte per verificare, al momento della consegna o dell'installazione, eventuali danni dovuti alla spedizione, e prima di firmare la documentazione inerente la ricezione della macchina. Il cliente è responsabile di presentare domanda di rimborso per tutti i danni causati dal trasporto con la società di trasporto appropriata. **Se il cliente firma una ricevuta senza riserve e limitazioni per le merci danneggiate dal trasporto, il cliente è il solo responsabile per i costi della riparazione o della sostituzione delle parti danneggiate dal trasporto.**

## Manutenzione

Dopo la sessione di esercizio, pulire sempre con uno strofinaccio l'attrezzatura SCIFIT utilizzata. Il sudore che si deposita costantemente sul telaio, imbottitura, rivestimenti e pannelli di controllo può eventualmente causare la ruggine o altri danni. I danni causati dalla mancanza di manutenzione NON sono coperti dalla garanzia. Per pulire l'imbottitura, utilizzare un detergente non abrasivo e acqua calda. Asciugare con uno strofinaccio pulito. Fare riferimento al programma di manutenzione della Treadmill.

## Requisiti elettrici

AC5000 oppure AC5000M (220V): 208V265V, 20 A dedicati
AC5000 oppure AC5000M (100-110V): 120V, 15 A dedicati

## Assistenza tecnica

L'assistenza tecnica dei prodotti SCIFIT è disponibile per fax al numero +1 (918) 359-2045. L'orario di servizio del reparto Assistenza prodotti è dalle 7:00 AM alle 5:00 PM, ora centrale degli Stati Uniti, dal lunedì al venerdì. Un servizio di casella vocale è disponibile 24 ore al giorno per la registrazione dei messaggi di richiesta di supporto tecnico e per ordinare parti di ricambio. Il nostro obiettivo è di rispondere ad ogni messaggio vocale entro 30 minuti da quando è stato registrato nel corso del nostro normale orario lavorativo.

*Procurarsi le seguenti informazioni prima di chiamare l'assistenza tecnica:*

- *Numero di modello dell'apparecchiatura*
- *Numero di serie dell'apparecchiatura*
- *Punto del nome di contatto e numero di telefono*
- *Descrizione dettagliata dei sintomi riscontrati.*

### Installazione

SCIFIT declina ogni responsabilità per la riparazione o la sostituzione di qualsiasi unità o parte danneggiata durante il trasporto o l'installazione. Il cliente è responsabile di ispezionare al momento dell'installazione ogni unità e parte per verificare la presenza di possibili danni. Il cliente è responsabile di presentare domanda all'installatore per il rimborso di tutti i danni.

### Software, marchi, copyright e brevetti

Se un ordine include un software, tale software per computer viene trasferito da SCIFIT al cliente in virtù di una licenza per singolo utente, le royalties, i termini e le condizioni di tale licenza sono riportate nel software o nella confezione che accompagna tale software.

Il software KeyMaster riceverà 1 anno di chiamate per il supporto tecnico ed i proprietari potranno beneficiare degli aggiornamenti del prodotto per un anno dopo l'acquisto.

SCIFIT ha registrato diversi nomi commerciali per identificare in modo univoco la propria attività e prodotti. Questi nomi non devono essere utilizzati da altri soggetti nel settore del fitness.

Le decalcomanie, i manuali utente e i manuali di manutenzione SCIFIT sono protetti dal copyright e non possono essere copiati senza la previa approvazione di SCIFIT.

SCIFIT ha ottenuto diversi brevetti in merito alle funzionalità ed ai disegni che sono unici per i suoi prodotti. SCIFIT difenderà questi brevetti contro coloro che tentano di utilizzare queste funzionalità e disegni in altri prodotti.

### Spedizione delle parti

Per i primi 30 giorni, le parti in garanzia verranno spedite con consegna il giorno successivo. La decisione deve essere presa prime delle 2:00 PM, ora centrale degli Stati Uniti, nei giorni dal lunedì al venerdì per la consegna il giorno successivo. Durante il periodo rimanente del primo anno di garanzia, le richieste delle parti verranno smaltite con consegna entro i due giorni successivi. Il cliente può richiedere la consegna a proprio carico delle parti per il giorno successivo o entro due giorni. Se richiesto, SCIFIT addebiterà il costo della spedizione sul conto UPS del cliente o il cliente dovrà pagare alla consegna la differenza tra il costo di spedizione via terra e la consegna per il giorno successivo o entro due giorni.

**Restituzione delle parti**

SCIFIT si impegna a migliorare continuamente le attrezzature che commercializza. Per rispondere a questo impegno, la restituzione rapida delle parti difettose è essenziale. L'esame delle parti eseguito dal nostro ufficio tecnico porta a cambiamenti che assicurano che lo stesso problema non si ripeta. Grazie in anticipo per la cooperazione.

Se richiesto da SCIFIT, le parti difettose devono essere restituite alla fabbrica SCIFIT entro 20 giorni dal ricevimento delle parti di ricambio. Altrimenti, SCIFIT pretenderà il pagamento della fattura delle parti a 30 giorni.

**Per la restituzione delle parti, attenersi ai seguenti tre facili passaggi:**

**1:**
Conservare la scatola ed il materiale di imballaggio nei quali sono arrivate le parti nuove.

**2:**
Avvolgere la parte difettosa e collocarla nella scatola in modo che non venga danneggiata durante la spedizione. Si consiglia di spendere qualche minuto per compilare il breve modulo per la restituzione delle parti accluso alla scatola con le nuove parti.

**3:**
Una **cartolina preaffrancata di UPS** per la restituzione delle parti si trova nella scatola della parte solo per quelle parti che devono essere restituite. Dopo il ricevimento e l'ispezione di **TUTTE** le parti in fabbrica, verrà effettuato un accredito sulla fattura originale delle parti. **Attenzione per le società di servizi:** le fatture della manodoapera **NON** verranno pagate fino a quando le parti difettose vengono restituite alla fabbrica.

**Lavoro di assistenza**

Se necessario, il personale addetto all'assistenza tecnica di SCIFIT provvederà a chiamare un tecnico dell'assistenza locale per fornire assistenza in loco. Ogni sforzo verrà fatto per programmare l'assistenza durante le 48 ore feriali (8 ore per giorno feriale) dopo la notifica di un problema o non appena le parti di ricambio sono a disposizione del tecnico di assistenza in loco. Se possibile, le parti saranno fornite in anticipo ai tecnici dell'assistenza in loco, in modo che il prodotto sia riparato con una sola richiesta.

**Parti acquistate**

Tutte le parti acquistate avranno una garanzia di 12 mesi. Per maggiori dettagli, fare riferimento alle spedizioni e all'installazione delle parti acquistate.

Questa Garanzia commerciale limitata sostituisce la garanzia commerciale limitata stampata nel "Manuale utente" per tutti i prodotti di SCIFIT Systems Inc.

In caso di domande o per richiedere ulteriori informazioni, contattare SCIFIT Systems, Inc. all'indirizzo di posta elettronica service@scifit.com

| | |
|---|---|
| Peso | 207,8 Kg (assemblato), 240 Kg (nella scatola) |
| Peso massimo utente | 250 kg. |
| Alimentazione | 110V/15 amp., circuito dedicato da 220V/10 amp.,. |
| Cavo di alimentazione | 5-15P RA (110V), 6-20P RA (220V) |
| Intervallo di elevazione | 0 a 15% (AC5000), -3 al 12% (AC5000M)<br>0,5% per ogni modifica incrementale con pressione del tasto |
| Intervallo della velocità | 1,6 - 19,3 km/h<br>modifiche incrementali di 0,16 km/h con pressione del tasto |
| Programmi | Avvio rapido, Manuale, Frequenza Cardiaca, 7 profili di elevazione pre-programmati, 7 profili di velocità pre-programmati |
| Garanzia | All'interno degli Stati Uniti e Canada 3 anni sulle parti, 1 anno sulla manodopera<br>Al di fuori degli Stati Uniti 3 anni sulle parti, niente sulla manodopera |

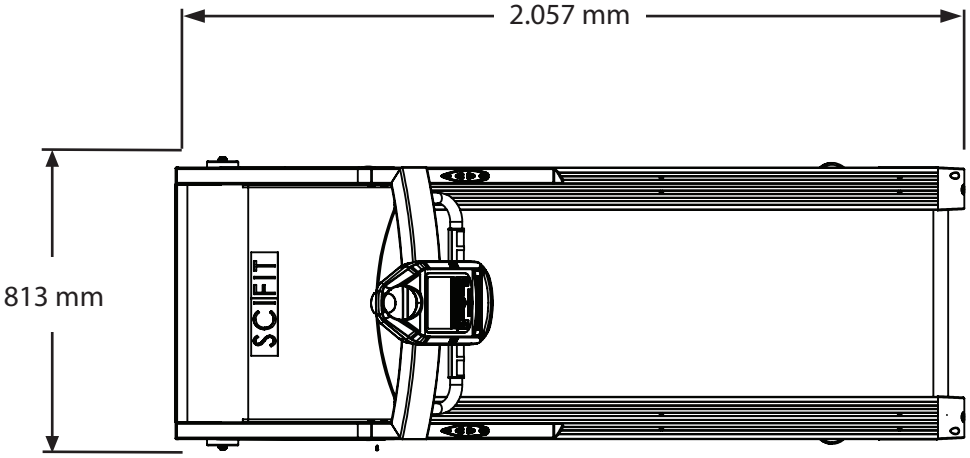


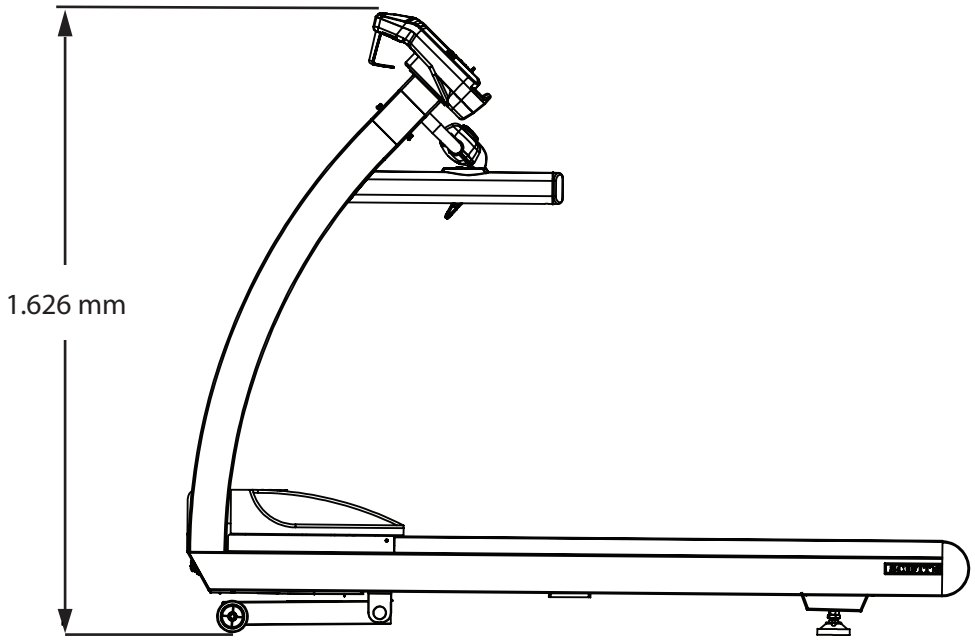

| | |
|---|---|
| Peso | 207,8 Kg (assemblato), 240 Kg (nella scatola) |
| Peso massimo utente | 250 kg. |
| Alimentazione | 110V/15 amp., circuito dedicato da 220V/10 amp.,. |
| Cavo di alimentazione | 5-15P RA (110V), 6-20P RA (220V) |
| Intervallo di elevazione | 0 a 15% (AC5000), -3 al 12% (AC5000M)<br>0,5% per ogni modifica incrementale con pressione del tasto |
| Intervallo della velocità | 1,6 - 19,3 km/h<br>modifiche incrementali di 0,16 km/h con pressione del tasto |
| Programmi | Avvio rapido, Manuale, Frequenza Cardiaca, 7 profili di elevazione pre-programmati, 7 profili di velocità pre-programmati |
| Garanzia | All'interno degli Stati Uniti e Canada 3 anni sulle parti, 1 anno sulla manodopera<br>Al di fuori degli Stati Uniti 3 anni sulle parti, niente sulla manodopera |

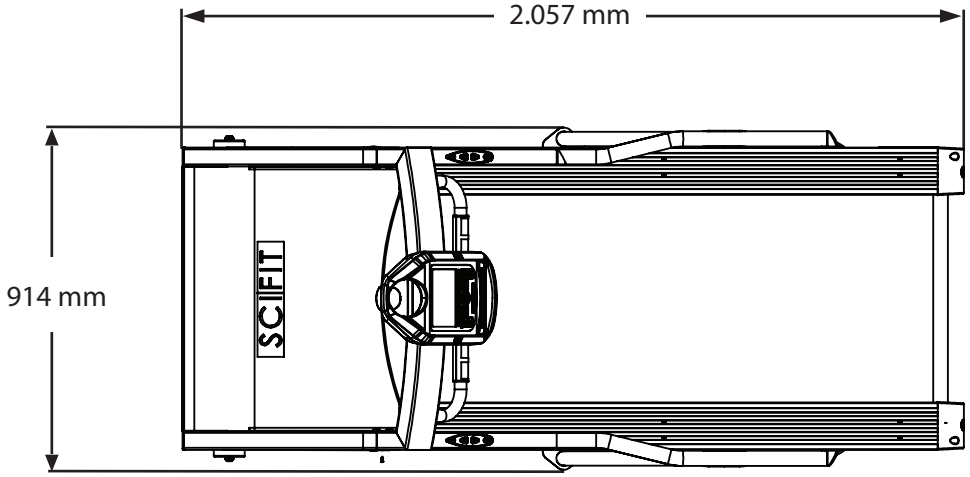


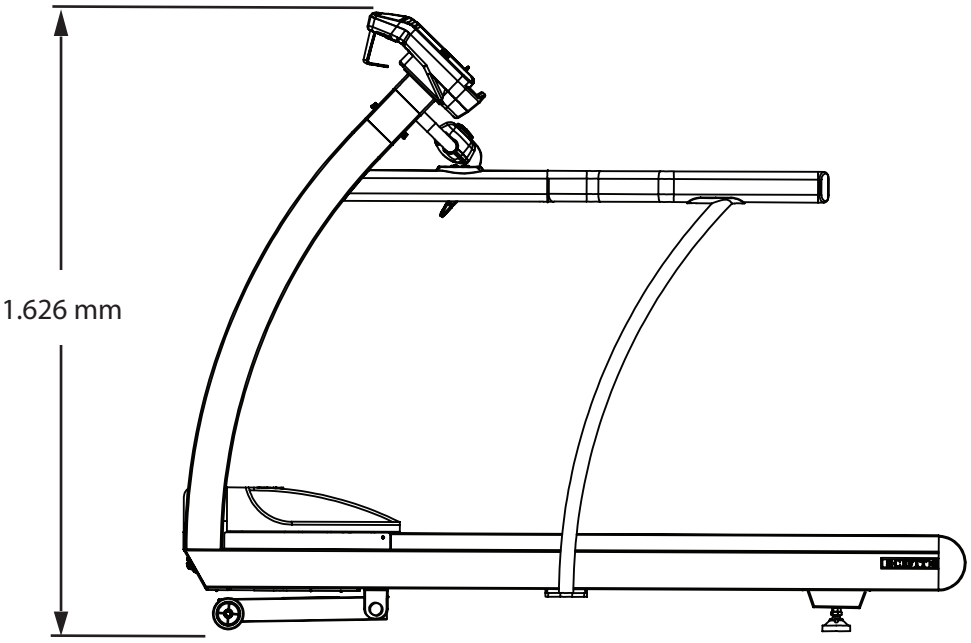

SCIFIT • Scientific Solutions for Fitness • SCIFIT • Scientific Solutions for Fitness • SCIFIT • Scientific Solutions for Fitness • SCIFIT

# SCIFIT®
# Scheda di garanzia

Registrarsi on-line all'indirizzo http://www.SCIFIT.com/warrantyregistration.shtml o compilare questo modulo, piegarlo e riconsegnarlo a SCIFIT. Chiediamo di inviare questa scheda entro 2 settimane dopo che la vostra attrezzatura è stata consegnata per assicurare la registrazione corretta della garanzia.

Nome della società _____

Nome di contatto _____

Indirizzo _____

Città/Stato/Cap _____

Telefono di casa (____) _____ Telefono ufficio (_____)_____

Modello acquistato _____

Data di ricezione _____ Numero di serie _____

Azienda da cui si è acquistato _____

Città/Stato _____

Classificare i seguenti motivi (da 1 a 6) per aver scelto SCIFIT a partire da 1 in ordine di importanza:

____Funzionalità____Qualità____Prezzo____Rivenditore___Facilità d'uso___Aspetto

Spuntare la(e) casella(e) appropriata(e) relativa(e) a come si è conosciuto SCIFIT:

❑ Vista in _____ Rivista ❑ Presentazione di un rivenditore SCIFIT

❑ Vista in _____ Fiera ❑ Consigliata da un utente SCIFIT

❑ Altro _____

Commento _____

_____

Grazie per aver scelto

SCIFIT®

*Scientific Solutions for Fitness.*

**www.SCIFIT.com**

P2278 Rev. B

*Scheda di garanzia*

Da _____

_____

_____

SCIFIT
5151 South 110th East Avenue
Tulsa, OK 74146

**Importante: conservare questa pagina per la "documentazione di ritaratura"**

**Numero di modello:** _____

**Numero di serie:** _____

**Data di acquisto:** _____

**Data di taratura Unità mediche:** _____

**Fornito da: SCIFIT Systems Inc.**

**Manuale utente: #P4770A (2/2011)**

| | DATA | PALESTRA O SITO DI CERTIFICAZIONE | AZIENDA DI SERVIZI CERTIFICATA | INIZIALI TEC. |
|---|---|---|---|---|
| **1a ritaratura** | | | | |
| | | | | |
| **2a ritaratura** | | | | |
| | | | | |
| **3a ritaratura** | | | | |
| | | | | |
| **4a ritaratura** | | | | |
| | | | | |
| **5a ritaratura** | | | | |
| | | | | |

**Creare più copie vuote per l'uso futuro**

*Scientific Solutions for Fitness.*

5151 South 110th East Avenue
Tulsa, Oklahoma 74146
USA

SERVIZIO CLIENTI NEL REGNO UNITO E IN EUROPA
telefono: +44 1344 300022
fax: +44 1344 868838
e-mail: info@scifit.uk.com
SCIFIT LTD (UK)
Lexham House
Forest Road
Binfield
Berkshire, RG42 4HP
UK

Numero della società: 5970624 (UK)

Vendite: +1 (918) 359-2000

**Ordinazione online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su www.SCIFIT.com**